



Door Stopper w/ storage place

Art. No. SC 806



- UK** User Manual
- DK** Brugervejledning
- SE** Användarmanual
- NO** Brukerveiledning
- DE** Gebrauchsanleitung



SAFE
since 1947

Door Stopper with storage place

- Stay-put firm grip.
- Tough and durable, it stays intact and in place however often you slam the door.
- Unique SAFE EZ-Dock™ to store your Door Stopper when not in use.
- Bite and choke safe, made with non-toxic, food-grade material.
- Protects tiny fingers from slamming doors and prevents children from getting locked in a room. Use it on the top or opening side of wood, metal or plastic doors that are 30-45 mm thick.
- Uncompromising on safety, only high performance materials are used in the manufacture of the SAFE range.
- This Door Stopper is engineered from top quality SEBS and ABS.
- Complies with EN16654:2015 & REACH
- Read this instruction carefully before mounting and using the device. The child protective function of the device may be affected if you do not follow the instructions. Keep the instructions for future reference.

Safety Warnings

- Warning! Replace the device if any part is broken, torn or missing.
- This article can offer protection for children up to an age of approx. 24 months. Do not underestimate your child's abilities and leaps in development. Once your child is able to use the safety product on its own it provides no protection and should no longer be used.
- Check the product regularly to ensure it is safe to use and working correctly.
- Use the product only for the intended purpose.
- Not for use on fire doors.
- Only for use indoors in the domestic environment.
- Remove the Door Stopper at night to allow the door to be closed to reduce the risk of fire and smoke spread.

Other important information:

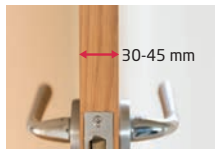
- Care instructions: Wipe with a damp cloth. Do not immerse this product in water.
- Caution! This article has been developed for the benefit of your children. It is not a toy and is not a substitute for supervision by adults.
- Caution! Always keep dangerous objects well out of the reach of children!
- Caution! SAFE SecureHold™ adhesive may cause damage to some surfaces. We accept no liability or responsibility for damage or defects arising from the use of the adhesive on any furniture or surfaces.
- Occasionally, you will need to use a 50:50 mix of water plus either vinegar or surgical spirit to remove adhesive residue. This mix could cause damage to some surfaces, so please test its use on a discreet area first. Before removal, divide the foam adhesive to avoid damage to the furniture. We do not accept any liability for damage so caused.
- Please keep the purchase document, instructions for use and article number safe. Guarantee claims or other warranty claims must be arranged exclusively with the retailer.
- We recommend that the Door Stopper is fitted on the top horizontal edge of the door. If it is fitted on the vertical edge of the door, ensure it is high up well out of reach of your children.
- The distance between the door leaf and its frame (door crack) must be at least 12 mm when a door stopper is attached.
- A different type of device is needed to provide protection at the hinge side of the door.
- Note: Your Door Stopper can be removed and reused on the same door or a different one as many times as required.

What's included:

- (A) 2 x Door Stopper
(B) 2 x Storage dock

**Step by step installation guide**

We recommend that the Door Stopper is fitted on the top horizontal edge of the door. If it is fitted on the vertical edge of the door, ensure it is high up well out of reach of your children.

Recommended usage:**Use on top of doors:****A**

The Door Stopper (A) is designed to fit interior doors with a thickness of 30-45 mm.



Clamp the Door Stopper onto the top edge of your door, at least 35 cm from the hinged side. This is the preferred position as the door remains wider open, reducing finger-traps.

Use on side of doors:

The Door Stopper can also be fitted on the opening side of the door. In this position, the door will not be held as wide open, so more finger-traps at the hinge could be present. When fitting to the side, position the Door Stopper high, out of reach of children.

IMPORTANT: With the Door Stopper in place, finger-traps will be reduced, but not eliminated on the hinge side. Please ensure children do not insert fingers into hinged edges of doors.

B

Important: Your door/hinge could be damaged if the Door Stopper is positioned closer than 35 cm to the hinged side.

How to store:

1



SAFE SecureHold™ adhesive is instantly strong. It cannot be repositioned when placed incorrectly so test each step first, **without** exposing the adhesive.

Before installation, clean and dry the surface with a 50:50 solution of water plus white vinegar or surgical spirit.

2



Remove the protective layer from the storage dock.

4



Simply pull the Door slam stopper off the door and press it onto the storage dock when not in use.

5



Fire Officers recommend that all doors are closed at night as a precaution. While the door is shut, keep the Door Stopper on the EZ-Dock™ and you will always know where it is.

3



Push the sticky side firmly into place for 30 seconds. Leave for 24 hours prior to first use.

To permanently remove:



Use a blunt knife to gently prise the EZ-Dock™ off the wall when you no longer need it, and rub away any residual adhesive. Please keep the blunt knife out of reach of children.

Dørstopper med "parkerings"-plads

- Har fast greb på døren - falder ikke af!
- Stærk og holdbar - selv efter lang tids brug og utallige smækkende døre.
- Unik SAFE EZ-Dock™ til anbringelse af dørstopperen, når den ikke er i brug.
- Bide-sikkert og giftfrit materiale.
- Beskytter små fingre fra at blive klemt i døre og forhindrer, at de kan låse sig selv inde i rum. Anvendes på toppen af døre af træ, metal og plast. For dørtykkelse fra 30-45 mm.
- Kompromisløs sikkerhed - kun højqualitetsmaterialer er anvendt i produktionen af SAFE-sortimentet.
- Dette produkt er fremstillet af højqualitets SEBS and ABS.
- Opfylder EN16654:2015 & REACH
- Læs denne vejledning grundigt før montering, og installer og anvend produktet i henhold til vejledningen. Gem venligst vejledningen for senere reference.

Sikkerhedsadvarsler

- Advarsel! Udskift produktet, hvis dele af det mangler eller er beskadiget eller ødelagt.
- Dette produkt kan yde beskyttelse for børn op til ca. 24 måneder, men dit barns evner og udvikling må ikke undervurderes, og er dit barn blevet i stand til at bruge produktet selv, må det ikke længere bruges.
- Kontroller produktet jævnligt for at sikre, at det virker korrekt.
- Brug kun produktet til det, det er beregnet for.
- Anvend aldrig på branddøre.

- Kun til indendørs brug i private hjem.
- Afmonter dørstopperen om natten, så døren kan lukkes og risikoen for spredning af ild og røg minimeres.

Anden vigtig information

- Vedligeholdelse: Aftør med en våd klud. Produktet må ikke dyppes i vand.
- Advarsel! Dette produkt er udviklet for dit barns skyld, men det er ikke legetøj og kan ikke erstatte voksenopsyn.
- Advarsel! Hold altid farlige objekter ude af børns rækkevidde.
- Vigtigt: SAFE SecureHold tape kan forårsage skade på nogle overflader. Vi accepterer ikke ansvar for overfladeskader som følge af brug af dette tapebaserede produkt.
- Anvendelsen af 1:1 opløsning af vand og eddike/ husholdningssprit til fjernelse af taperester kan forårsage skader på visse overflader. Prøv derfor først på et diskret område. Vi accepterer ikke ansvar for skader som følge af denne rengøring.
- Opbevar kvittering, brugervejledning og produktnr. Reklamationer kan kun ske ved henvendelse til den forhandler, hvor produktet er købt og mod fremvisning af kvittering.
- Vi anbefaler, at dørstopperen placeres på toppen af døren. Hvis dørstopperen anbringes på den lodrette side af døren, så sørg for at den er placeret højere end børns rækkevidde.
- Afstanden mellem dørens kant og dørkarmen skal være mindst 12 mm, når dørstopperen er monteret.
- Beskyttelse ved dørens hængselsside kræver et andet produkt end dørstopperen.
- Bemærk: Dørstopperen kan sættes på og tages af utallige gange på både samme dør og andre døre.

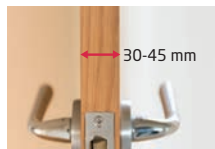
Indhold:

(A) 2 x Dørstopper

(B) 2 x SAFE EZ-Dock™

**Skridt-for-skridt installations-vejledning**

Vi anbefaler, at Dørstopperen monteres på toppen af døren. Hvis den monteres på siden, skal det være så højt oppe, at børn ikke kan nå den!

Anbefalet brug:

Dørstopperen er designet til anvendelse på døre fra 30-45 mm i tykkelse.

Placering på toppen af døren:**A**

Anbring dørstopperen på toppen af døren mindst 35 mm fra hængselsiden. Dette er den anbefalede position for maksimal beskyttelse.

Placering på siden af døren:

Dørstopperen kan også anbringes på siden af døren, men i denne position vil den yde mindre beskyttelse specielt på hængselsiden. Hvis den anbringes på siden af døren, skal den anbringes så højt oppe, at børn ikke kan nå den.

Dørstopperen mindsker risikoen for klemte fingre men eliminerer ikke risikoen på dørens hængsel-side. Vær derfor opmærksom på, at børn ikke putter fingrene ind mellem dørkarm og dørens hængsel-side.

B

Vigtigt: Dørhængsler kan risikere beskadigelse, hvis dørstopperen anbringes tættere på hængslerne.

Opbevaring når den ikke anvendes:

1



SAFE SecureHold™ Tape virker med det samme. Den kan ikke gen-placeres, hvis anbragt forkert. Så gennemgå derfor hvert punkt i denne vejledning først og find den ønskede position, uden at beskyttelsesfolien tages af tape!

Før installation, rengør og tør overfladen med en 50:50 opløsning af vand og eddike eller husholdningssprit.

2



Fjern beskyttelsesfilmen fra "parkeringspladsen"

4



Tag dørstopperen af døren og pres den på "parkeringspladsen"

5



Brandmyndigheder anbefaler, at alle døre er lukkede om natten for at reducere spredning af røg i tilfælde af brand. Når døren er lukket, anbring dørstopperen på EZ-Dokken, så du altid ved, hvor du kan finde den.

3



Pres tapesiden på plads i 30 sekunder. Tag den først i brug efter 24 timer.

Permanent fjernelse



Anvend en afrundet kniv og pres denne ind i tape imellem produktet og overfladen og "bræk" tape af. Gnub taperester af med fingrene. Hold kniven ude af børns rækkevidde.

Dörrstopp - med hållare

- Greppar stadigt runt dörrbladet.
- Dörrstoppen sitter stabilt kvar hur många gånger dörren än slås igen.
- Unik hållare (SAFE EZ-Dock™) som ser till att du vet var din dörrstopp är någonstans, när den inte används.
- Bit och kvävningssäker. Tillverkad av plast utan giftiga material.
- Skyddar barns fingrar från att klämmas i dörrar eller att små barn blir inlåsta i ett rum. Används på ovensidan eller öppningssidan av trä, metall eller plastdörrar som är mellan 30-45mm tjock.
- Vi kompromissar inte med säkerheten utan, använder endast material av högsta kvalitet till våra SAFE produkter.
- Detta klämskydd är tillverkat av SEBS och ABS i hög kvalitet.
- Överensstämmer med EN16654:2015 & REACH
- Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder produkten. Funktionen kan påverkas och försämrats om du inte följer instruktionerna. Spar bruksanvisningen för framtida bruk.

Säkerhetsvarningar

- **Varning!** Byt ut enheten om någon del är skadad, trasig eller saknas.
- Denna artikel är tänkt att erbjuda skydd för ditt barn upp till ca 24 mån. Men tänk på att barn utvecklas olika och ibland kan barn klara av att öppna skyddsanordningar tidigare. När ditt barn kan hantera produkten så ska den demonteras och inte användas längre.
- Kontrollera produkten regelbundet för att säkerställa att den fungerar korrekt och är säker.
- Använd endast produkten för avsett ändamål.
- Ska inte användas på branddörrar.
- Endast för användning inomhus i privata hem.
- Ta bort dörrstoppen på natten så att dörren kan hållas stängd. Det minskar risken för rökskador eller spridning av eld vid en brand.


Annan viktig information

- Skötselinstruktioner: Torka med en fuktig trasa. Doppa inte denna produkt i vatten.
- **Varning!** Denna artikel har utvecklats för att öka säkerheten kring ditt barn. Det är inte en leksak och ersätter inte en vuxens övervakning av sitt barn.
- **Varning!** Håll alltid farliga föremål utom räckhåll för barn!
- **Varning!** SAFE SecureHold™ självhäftande tejp kan ibland skada vissa ytor och underlag. Vi tar inget ansvar för skador eller fel som uppkommer vid användning av tejp på olika möbler och underlag.
- Ibland när du ska avlägsna tejp rester måste du använda en 50:50 mix av vatten och ättika eller ren alkohol. Denna mix kan ibland förorsaka skador på vissa ytor och material. Testa därför lösningen på ett liknande och diskret område först för att undvika skador. Vi tar inget ansvar för skador som orsakats av blandningen.
- Var god och spara inköpsbevis och bruksanvisning och artikelnummer på säkert ställe. Garantianspråk och garantikrav ska ske direkt med inköpsstället.
- Vi rekommenderar att dörrstoppen monteras på dörrens ovensida. Om den monteras på dörrens vertikala sida, se till att den monteras högt utanför barnens räckvidd.
- Avståndet mellan dörrbladet och karmen måste vara minst 12 mm när dörrstoppen är monterat.
- För att skydda mot klämskador på insidan av dörren, vid gångjärnen, måste annat skydd monteras.
- **Notera:** Din dörrstopp kan tas bort och användas på samma dörr hur många gånger som helst.

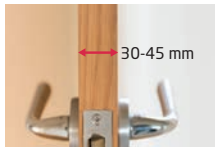
Vad ingår:

(A) 2 x Dörrstopp

(B) 2 x SAFE EZ-Dock™

**Steg för steg installationsguide**

Vi rekommenderar att dörrstoppet monteras på dörrbladets övre vågräta kant. Säkerställ att den är utom barnens räckhåll om den monteras på dörrbladets lodräta kant.

Rekommenderad användning

Dörrstoppen (A) är utformad för att passa innerdörrar med en tjocklek på 30-45 mm.

Ovanpå dörren:**A**

Kläm fast dörrstoppet på dörrbladets övre kant, minst 35 cm från sidan med gångjärnen. Detta är den rekommenderade positionen eftersom dörrens öppning då blir större, vilket minskar risken för klämda fingrar.

Montering på dörrens sida:

Dörrstoppet kan också monteras på den sidan av dörren som öppnas. I detta läge hålls dörren inte lika öppen, så det finns fortfarande en risk att fingrar kläms vid gångjärnen. Vid montering på sidan är det viktigt att montera dörrstoppet högt upp, utom räckhåll för barnen.

VIKTIGT: När dörrstoppen är på plats, minskas klämriskerna för fingrarna, men den elimineras inte på gångjärnsidan. Se till att barn inte sätter in fingrarna mellan karmen och dörrbladet på gångjärnsidan.

B

Viktigt! Dörrstoppen måste sitta minst 35 cm från gångjärnen. Annars finns risk att dörren och/eller gångjärnen skadas.

Hållaren till dörrstoppen

1



SAFE SecureHold™ lim hårdar direkt. Hållaren kan inte flyttas om den hamnar fel, så testa dig fram innan du exponerar limmet. Rengör ytan med en 50:50 lösning av vatten och ättika/ren alkohol och torka den innan dörrstoppet monteras.

2



Ta bort skyddstejpen från hållaren.

4



Dra av dörrstoppen från hållaren och tryck den fast på hållaren när den inte används.

5



Brandmyndigheten rekommenderar att alla dörrar hålls stängda på nattetid som en försiktighetsåtgärd. Förvara dörrstoppen på hållaren (EZ-Dock™) när dörren är stängd, så du vet var den är.

3



Tryck hållaren ordentligt på plats i 30 sekunder. Lämna i 24 timmar före första användning.

Permanent borttagning



När du inte behöver dörrstoppen längre kan du använda en trubbig kniv för att varsamt ta bort EZ-Dock™ från väggen. Avlägsna eventuella rester av tejen med fingrarna. Förvara den trubbiga kniven utom räckhåll för barn.

Dørstopper med "parkeringsplass"

- Fast grep.
- Den er hardfør og holdbar, og forblir intakt og på plass, uansett hvor ofte du smeller igjen døren.
- Unik SAFE EZ-Dock™ for å lagre dørstopperen når den ikke er i bruk.
- Bit- og kvelningssikker, laget med giftfrie materialer med matgradering.
- Beskytter små fingre fra klemming i dører, og hindrer at barn blir innelåst på et rom. Bruk den øverst på eller på åpningssiden av tre-, metall- eller plastdører som er 30-45 mm tykke.
- Kompromissløs sikkerhet. Bare materialer med høy ytelse brukes i produksjonen av SAFE-serien.
- Denne dørstopperen er konstruert av høykvalitets SEBS og ABS.
- Samsvarer med EN16654:2015 og REACH
- Les denne instruksjon nøye før du monterer og bruker enheten. Barnesikringsfunksjonen kan påvirkes hvis du ikke følger instruksjonene. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

Sikkerhetsadvarsler

- Advarsel! Bytt ut enheten hvis noen del av den, revnet eller mangler.
- Dette produktet kan være til beskyttelse for barn opp til en alder av ca. 24 måneder. Ikke undervurder barnets evner og utvikling. Når barnet ditt selv kan bruke sikkerhetsproduktet, gir det ingen beskyttelse og bør ikke lenger brukes.
- Kontroller produktet regelmessig for å sikre at det er trygt å bruke og fungerer riktig.
- Bruk bare produktet for det tiltenkte formålet.
- Ikke til bruk på branndører.
- Bare for bruk innendørs i hjemmet.
- Fjern dørstopperen om natten for å la døren lukkes og redusere risikoen for at ild og røyk sprer seg.

Annen viktig informasjon

- Vedlikeholdsinstruksjoner: Tørk av med en fuktig klut. Ikke senk produktet i vann.
- Forsiktig! Dette produktet er utviklet til fordel for barna dine. Det er ikke et leketøy, og er ikke en erstatning for tilsyn av voksne.
- Forsiktig! Hold alltid farlige gjenstander godt utenfor barnas rekkevidde!
- Forsiktig! SAFE SecureHold™-lim kan skade visse overflater. Vi aksepterer ikke ansvar for skader eller mangler som oppstår ved bruk av limet på møbler eller overflater.
- Av og til må du bruke en 50:50 blanding av vann og enten eddik eller medisinsk alkohol for å fjerne limrester. Denne blandingen kan forårsake skader på visse overflater, så test bruken på et lite synlig område først. Før fjerning skal du dele skumlimet for å unngå skade på møbler. Vi aksepterer ikke noe ansvar for skader som måtte oppstå.
- Oppbevar kvitteringen, bruksanvisningen og artikkelnummeret trygt. Garantikrav kan bare rettes til forhandleren.
- Vi anbefaler at dørstopperen monteres på den øverste horisontale kanten av døren. Hvis den monteres på den vertikale kanten av døren, må du sørge for at den er høyt oppe, utenfor barnas rekkevidde.
- Avstanden mellom dørbladet og rammen (dørsprekken) må være minst 12 mm når en dørstopper er festet.
- En annen type enhet er nødvendig for å gi beskyttelse på hengselsiden av døren.
- Merk: Dørstopperen din kan fjernes og brukes på samme eller en annen dør så mange ganger som nødvendig.

Dette følger med:

(A) 2 x dørstopper

(B) 2 x SAFE EZ-Dock™



Monteringsveiledning, steg for steg

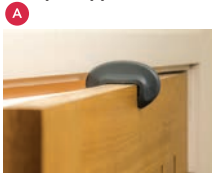
Vi anbefaler at dørstopperen monteres på toppen av døren. Hvis den monteres på siden av døren må du passe på at du monterer den så høyt at den er utenfor rekkevidde for barn.

Anbefalt bruk



Dørstopperen (A) er beregnet for å passe innerdører med en tykkelse på 30-45 mm.

Bruk på toppen av døren



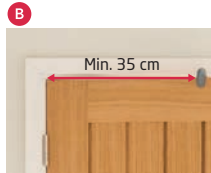
Klem dørstopperen fast på toppen av døren, minst 35 cm fra hengselsiden. Dette er den foretrukne plasseringen ettersom døren forblir mer åpen og reduserer faren for å få fingre i klem.

Bruk på siden av døren



Dørstopperen kan også monteres på dørens åpningsside. I denne stillingen vil ikke døren bli holdt ike åpen så det er økt fare for å få fingrene i klem ved hengselen. Når dørstopperen monteres på siden av døren må den monteres så høyt at den er utenfor barns rekkevidde.

VIKTIG: Med dørstopperen på plass vil faren for å få fingrene i klem på hengselsiden være redusert, men ikke eliminert. Pass på at barn ikke stikker fingrene inn i hengselsiden på dører.



Viktig: Dør/hengsel kan skades hvis dørstopperen monteres nærmere hengselsiden enn 35 cm.

Lagring

1



SAFE SecureHold™ tape limer umiddelbart. Den kan ikke flyttes hvis den plasseres feil så test hvert steg først, **uten** å eksponere limet.

Før montering må overflaten rengjøres med en 50:50 oppløsning av vann og hvit eddik eller sykehussprit.

2



Fjern det beskyttende laget på lagringsenheten.

3



Press limsiden på plass i 30 sekunder. La den herde i 24 timer før den tas i bruk.

4



Trekk bare dørstopperen av døren og oppbevar den på lagringsenheten når den ikke er i bruk.

5



Brannvesenet anbefaler at alle dører holdes lukket om natten, som en forholdsregel. Oppbevar dørstopperen på EZ-Dock™ når døren er lukket så vet du alltid hvor den er.

Permanent fjerning



Bruk en butt kniv til å forsiktig bryte EZ-Dock™ løs fra veggen når du ikke lenger har bruk for den og gnu bort eventuelle rester av tape. Hold den sløve kniven utenfor barns rekkevidde.

Türstopper mit Aufbewahrungsplatz

- Dauerhaft fester Halt.
- Robust und langlebig; bleibt intakt und an Ort und Stelle, egal, wie oft die Tür zugeschlagen wird.
- Einzigartiger SAFE EZ-Dock™ zur Aufbewahrung Ihres Türstoppers, wenn er nicht benutzt wird.
- Bissfest und erstickungssicher, hergestellt aus ungiftigem, lebensmittelechtem Material.
- Schützt kleine Finger vor dem Zuschlagen von Türen und verhindert, dass Kinder in einem Raum eingeschlossen werden. Zur Verwendung auf der Oberseite oder der Öffnungsseite von Holz-, Metall- oder Kunststofftüren mit einer Dicke von 30 - 45 mm.
- Da Sicherheit für uns an oberster Stelle steht, werden bei der Herstellung der SAFE-Reihe nur leistungsfähige Werkstoffe verwendet.
- Dieser Türstopper wird aus hochwertigem SEBS und ABS hergestellt.
- Entspricht EN16654:2015 & REACH
- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt montieren und verwenden. Die Kinderschutzfunktion des Produkts kann beeinträchtigt werden, wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen. Bewahren Sie die Anweisungen für späteres Nachschlagen auf.

Sicherheitshinweise

- Warnung! Ersetzen Sie das Produkt, wenn ein Teil fehlt, defekt ist oder Risse aufweist.
- Dieser Artikel bietet Schutz für Kinder bis zu einem Alter von ca. 24 Monaten. Unterschätzen Sie die Fähigkeiten und Entwicklungssprünge Ihres Kindes nicht. Sobald Ihr Kind in der Lage ist, das Sicherheitsprodukt allein zu benutzen, bietet es keinen Schutz mehr und sollte nicht länger verwendet werden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig, um sicherzustellen, dass es sicher verwendet werden kann und korrekt funktioniert.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Nicht zur Verwendung an Brandschutztüren.
- Nur für die Verwendung in Innenräumen in häuslicher Umgebung.
- Entfernen Sie den Türstopper nachts, damit die Tür geschlossen werden kann, um die Gefahr der Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verringern.


Weitere wichtige Informationen

- Pflegehinweise: Mit einem feuchten Tuch abwischen. Tauchen Sie dieses Produkt nicht in Wasser ein.
- Vorsicht! Dieser Artikel wurde zum Nutzen Ihrer Kinder entwickelt. Er ist kein Spielzeug und kein Ersatz für die Beaufsichtigung durch Erwachsene.
- Vorsicht! Bewahren Sie gefährliche Gegenstände außerhalb der Reichweite von Kindern auf!
- Vorsicht! SAFE SecureHold™-Klebstoff kann an einigen Oberflächen Schäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung oder Verantwortung für Schäden oder Mängel, die durch die Verwendung des Klebstoffs an Möbeln oder Oberflächen entstehen.
- Manchmal müssen Sie eine 50:50-Mischung aus Wasser und entweder Essig oder Spiritus verwenden, um Klebstoffreste zu entfernen. Diese Mischung könnte einige Oberflächen beschädigen, daher testen Sie bitte zunächst die Verwendung an einer verdeckten Stelle. Vor dem Entfernen muss das Schaumstoff-Klebeband gespalten werden, um eine Beschädigung der Möbel zu vermeiden. Wir übernehmen keine Haftung für dadurch verursachte Schäden.
- Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg, die Gebrauchsanweisung und die Artikelnummer sicher auf. Garantie- oder andere Gewährleistungsansprüche sind ausschließlich mit dem Händler zu vereinbaren.
- Wir empfehlen, den Türstopper an der oberen waagerechten Türkante anzubringen. Wenn Sie ihn an der vertikalen Kante der Tür anbringen wollen, stellen Sie sicher, dass er hoch oben und außerhalb der Reichweite Ihrer Kinder angebracht ist.
- Der Abstand zwischen dem Türblatt und seinem Rahmen (Türspalt) muss mindestens 12 mm betragen, wenn ein Türstopper angebracht ist.
- Für den Schutz an der Scharnierseite der Tür ist eine andere Produktart erforderlich.
- Hinweis: Ihr Türstopper kann entfernt und an derselben oder einer anderen Tür wiederverwendet werden, so oft sie möchten.

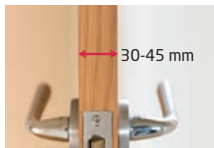
Lieferumfang:

(A) 2 x Türstopper

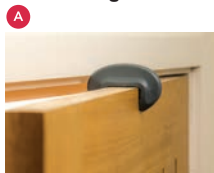
(B) 2 x SAFE EZ-Dock™

**Schritt-für-Schritt-Montageanleitung**

Wir empfehlen, den Türstopper an der oberen waagerechten Türkante anzubringen. Wenn Sie ihn an der vertikalen Kante der Tür anbringen wollen, stellen Sie sicher, dass er hoch oben und außerhalb der Reichweite Ihrer Kinder angebracht ist.

Empfohlene Verwendung

Der Türstopper (A) ist für Innentüren mit einer Dicke von 30-45 mm ausgelegt.

Verwendung an der Oberkante von Türen

Klemmen Sie den Türstopper auf die Oberkante Ihrer Tür, mindestens 35 cm von der Scharnierseite entfernt. Dies ist die bevorzugte Position, da die Tür weiter geöffnet bleibt und die Gefahr eingeklemmter Finger verringert wird.

Verwendung an der Seite der Tür

Der Türstopper kann auch an der Öffnungsseite der Tür verwendet werden. In dieser Position bleibt die Tür nicht ganz so weit geöffnet, sodass das Risiko eingeklemmter Finger am Scharnier erhöht ist. Bei seitlicher Montage den Türstopper weit oben und außer Reichweite von Kindern positionieren.

WICHTIG: Wenn der Türstopper angebracht ist, reduziert dies das Risiko eingeklemmter Finger, kann sie aber an der Scharnierseite nicht vollständig eliminieren. Sorgen Sie bitte dafür, dass Kinder mit den Fingern nicht in die Scharnierseiten von Türen greifen.



Wichtig: Ihre Tür / Ihr Scharnier könnte beschädigt werden, wenn der Türstopper näher als 35 cm an der Scharnierseite positioniert wird.

Aufbewahrung:

1



SAFE SecureHold™-Klebstoff klebt sofort sehr stark. Eine falsche Platzierung kann nachträglich nicht mehr korrigiert werden, also testen Sie jeden Schritt zuerst, ohne den Klebstoff freizulegen. Reinigen und trocknen Sie die Oberfläche vor der Anwendung mit einer 50:50-Lösung aus Wasser und Weißweinessig oder Spiritus.

2



Entfernen Sie die Schutzfolie vom Aufbewahrungsdock.

4



Ziehen Sie den Türstopper einfach von der Tür ab und drücken Sie ihn auf das Aufbewahrungsdock, wenn er nicht benutzt wird.

5



Die Feuerwehr empfiehlt, nachts vorsichtshalber alle Türen zu schließen. Lassen Sie den Türstopper auf dem EZ-Dock™, wenn die Türe geschlossen ist. So wissen Sie immer, wo er sich befindet.

3



Drücken Sie die mit Klebstoff versehene Seite 30 Sekunden lang in Position. Vor der ersten Verwendung 24 Stunden ruhen lassen.

Um die Verriegelung dauerhaft zu entfernen:



Verwenden Sie ein stumpfes Messer, um den EZ-Dock™ vorsichtig von der Wand abzulösen, wenn Sie ihn nicht mehr benötigen, und reiben Sie eventuelle Klebstoffreste ab. Bitte bewahren Sie das stumpfe Messer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



At Safe and Care Co. we have always been dedicated finding ways to reduce hazards around toddlers at home. Our products are not substitution for parental care and supervision, but our aim is to give parents peace of mind by providing products manufactured to meet only the most strict requirements and highest level of quality.

SAFE is a high quality brand developed and manufactured by Safe and Care Co.

Europe: Marketing and Development

Safe and Care Co. ApS | Hustedvej 3 | 7830 Vinderup
Denmark | contact@safeandcareco.com

Asia: Manufacturing

Safe and Care Co. | Jiangbei Road, Xiani Village | 523655 Qingxi Town
Dongguan City | Guangdong Province | China

Made in China

www.safeandcareco.com