



SureCatch Adhesive

Lower Drawer Lock
Art. No. SC 801



UK User Manual
DK Brugervejledning
SE Användarmanual
NO Brukerveiledning
DE Gebrauchsanleitung



SAFE
since 1947

SureCatch Adhesive Lower Drawer Lock

- Keep children safe and hazards out of reach.
- Bite and choke safe, made with non-toxic, food-grade material.
- One hand child-proof release.
- Ideal for lower drawers, cupboards and top drawers where there are no overhanging worktops.
- For use on the side of drawers where there is at least 60 mm between the side panel and whatever is above it, or on the opening edge of cupboard doors.
- If using a drawer insert to tidy cutlery etc. you will need a minimum of 60 mm between the top of the insert and the top of the drawer.
- Adhesive installation only for painted: solid wood, veneer, MDF or chipboard. Screw installation: Always for untreated wood.
- Uncompromising on safety, only high performance materials are used in the manufacture of the SAFE range.
- This Drawer Lock is engineered from top quality POM.
- Complies with EN16948:2017 & REACH.
- Read this instruction carefully before mounting and using the device. The child protective function of the device may be affected if you do not follow the instructions. Keep the instructions for future reference.

Safety Warnings

- Warning! This locking device restricts access by young children to the contents of a cupboard or drawer but cannot ensure absolute child safety.
- Warning! Replace the device if any part is broken, torn or missing.
- This article can offer protection for children up to an age of approx. 24 months. Do not underestimate your child's abilities and leaps in development. Once your child is able to use the safety product on its own it provides no protection and should no longer be used.

- Check the product regularly to ensure it is safe to use and working correctly.
- This safety product is only intended for one-time installation. After reuse, the safety is no longer given.
- Use the product only for the intended purpose.
- Make sure that the opening gap of the drawer or cupboard door does not exceed 30 mm with the engaged lock to prevent the child reaching inside.

Other important information

- Care instructions: Wipe with a damp cloth. Do not immerse this product in water.
- Caution! This article has been developed for the benefit of your children. It is not a toy and is not a substitute for supervision by adults.
- Caution! Always keep dangerous objects well out of the reach of children!
- Caution! SAFE SecureHold™ adhesive may cause damage to some surfaces. We accept no liability or responsibility for damage or defects arising from the use of the adhesive on any furniture or surfaces.
- Occasionally, you will need to use a 50:50 mix of water plus either vinegar or surgical spirit to remove adhesive residue. This mix could cause damage to some surfaces, so please test its use on a discreet area first. Before removal, divide the foam adhesive to avoid damage to the furniture. We do not accept any liability for damage so caused.
- Before installing this lock the surface must be cleaned with a 50:50 mixture of Isopropyl alcohol and water! Make sure the surface is dry before applying the adhesive!
- If installing with screws, use 12 mm wood screws with flat head.
- Please keep the purchase document, instructions for use and article number safe. Guarantee claims or other warranty claims must be arranged exclusively with the retailer.


What's included:




Step by step installation guide



SAFE SecureHold™ adhesive is instantly strong. It cannot be repositioned when placed incorrectly so test each step first, without exposing the adhesive. Before installation, clean and dry the surface with a 50:50 solution of water plus either vinegar or surgical spirit.

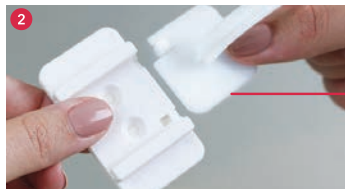

Leading with the locking tab, slide the EZ-Tool™ (A) over the ramps of the Mounting Plate (B) until the two pieces lock together.

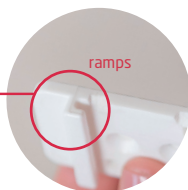

Slide the broad plate of the EZ-Tool™ onto the recess on the adhesive side of the Catch.



Remove the protective layer to expose the adhesive on the Catch (C).



Keeping all of the pieces together, hold the stop tab of the EZ-Tool™ diagonally against the side (lower drawers) or top of the cabinet (cupboards or top drawers).



Roll the entire assembly over until the Catch adheres to the cabinet, keeping the stop tab in contact with the cabinet. Push the Catch firmly onto the cabinet and hold for 30 seconds.



Swivel the EZ-Tool™ slightly until the Mounting Plate is parallel to the drawer/cupboard door as they come in to contact. Remove the protective layer to expose the adhesive on the Mounting Plate.



Gently close the drawer until it comes into contact with the Mounting Plate, then use your fingers and thumb to hold it firmly in place for 30 seconds.



With your fingers still holding the Mounting Plate, open the drawer, then press the locking tab on the EZ-Tool™ so it can slide out.



With the arm of the Hook (D) angled toward the Catch, slide the Hook over the ramps onto the Mounting Plate until the 2 locking tabs click into place. Leave for 24 hours before first use.

To open and close



Open the drawer until it stops. Use your fingers to push the arm of the Hook first up, then towards the centre of the drawer. Closing slowly, the Catch will automatically re-engage as you shut the drawer. It will not completely close until you again push the Hook up and away from the Catch.

To temporarily remove



Push the 2 locking tabs in opposite directions, and simultaneously slide the Hook off the Mounting Plate. To reassemble, repeat step 10 above.

To permanently remove



Use a blunt knife to carefully prise away the Catch and the Mounting Plate from the surface, and rub away any residual adhesive with your fingers. Please keep the blunt knife out of reach of children.

SureCatch Tape-baseret lås til nedre skuffer

- Sikr dine børn mod unødige risici.
- Bide-sikkert og giftfrit materiale.
- Børnesikker åbning og lukning med én hånd.
- Ideel til nedre skuffer, skabe og topskuffer uden bordplade der går ud over kanten
- Til brug på siden af skuffer med mindst 60 mm mellem sidepanelet og det, der er ovenover. Kan også anvendes på det ydre hjørne af skabsdøre.
- Ved skuffer med indsats skal der være mindst 60 mm mellem toppen af indsatsen og toppen af skuffen.
- Benyt tape-baseret montering på malet træ, finer, MDF eller spånplade. Benyt altid skruer på ubehandlet træ.
- Kompromisløs sikkerhed – kun højkvalitetsmaterialer er anvendt i produktionen af SAFE-sortimentet.
- Dette produkt er fremstillet af højkvalitets POM.
- Opfylder EN16948:2017 & REACH
- Læs denne vejledning grundigt før montering, og installer og anvend produktet i henhold til vejledningen. Gem venligst vejledningen for senere reference.

Sikkerhedsadvarsler


- Advarsel! Denne lås hindrer små børn i at få adgang til indholdet af skuffer og skabe, men fuld sikkerhed kan ikke garanteres.
- Advarsel! Udskift produktet, hvis dele af det mangler eller er beskadiget eller ødelagt.
- Dette produkt kan yde beskyttelse for børn op til ca. 24 måneder, men dit barns evner og udvikling må ikke undervurderes, og er dit barn blevet i stand til at bruge produktet selv, må det ikke længere bruges.

- Kontroller produktet jævnligt for at sikre, at det virker korrekt.
- Dette produkt er kun beregnet til montering én gang. Ved genbrug er sikkerheden ikke givet.
- Brug kun produktet til det, det er beregnet for.
- For at hindre børns adgang til indholdet i skuffen eller skabet skal det sikres, at åbningens bredde ikke overstiger 30 mm, når låsen er aktiveret.

Anden vigtig information

- Vedligeholdelse: Aftør med en våd klud. Produktet må ikke dyppes i vand.
- Advarsel! Dette produkt er udviklet for dit barns skyld, men det er ikke legetøj og kan ikke erstatte voksenopsyn.
- Advarsel! Hold altid farlige objekter ude af børns rækkevidde.
- Vigtigt: SAFE SecureHold tape kan forårsage skade på nogle overflader. Vi accepterer ikke ansvar for overfladeskader som følge af brug af dette tapebaserede produkt.
- Anvendelsen af 1:1 opløsning af vand og eddike/ husholdningssprit til fjernelse af taperester kan forårsage skader på visse overflader. Prøv derfor først på et diskret område. Vi accepterer ikke ansvar for skader som følge af denne rengøring.
- Inden montering skal overfladen, som låsen skal installeres på, være rengjort med en 1:1 blanding af isopropylalkohol og vand. Sørg for, at overfladen er tør, før tapen sættes på.
- Ved montering med skruer benyttes 12 mm træskruer med fladt hoved.
- Opbevar kvittering, brugervejledning og produktnr. Reklamationer kan kun ske ved henvendelse til den forhandler, hvor produktet er købt og mod fremvisning af kvittering.

Indhold:

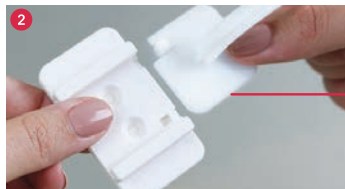

Skub EZ-Tool™ (A) ind i slidserne på monteringspladen (B), indtil de to dele låser sammen.



Skridt-for-skridt monteringsvejledning



SAFE SecureHold™ Tape virker med det samme. Den kan ikke gen-placeres, hvis anbragt forkert. Så gennemgå derfor hvert punkt i denne vejledning først og find den ønskede position, uden at beskyttelsesfolien tages af tapen! Før installation, rengør og tør overfladen med en 50:50 opløsning af vand og eddike eller husholdningssprit.



Skub den brede del af EZ-Tool™ ind i fordybningen på klæbesiden af låsen.



Fjern beskyttelsesfilmen på låsen (C).



Imens du holder alle delene sammen, hold stop-tappen diagonalt mod siden (ved nedre skuffer) eller mod oversiden (ved top-skuffer eller skabe).



Drej det hele, indtil låsen klæber fast til (over-)siden. Sørg for, at stop-tappen er i kontakt med skabssiden. Pres godt til i 30 sekunder.



Juster EZ-Tool™, indtil monteringspladen er parallel med skuffens front/skabslågen, når de rører ved hinanden. Fjern beskyttelsesfilmen på den klæbende side af monteringspladen.



Luk forsigtigt skuffen/skabslågen, indtil den har kontakt med monteringspladen og hold det godt på plads med fingrene i 30 sekunder.



Mens du stadig holder på monteringspladen, åbner du skuffen/skabslågen. Skub derefter på låse-tappen på EZ-Tool™, så det glider ud af monteringspladen.



Placer krogen (D), så armen på krogen peger ind mod låsen i skuffen, og lad så krogen glide ind i slidserne på monteringspladen, indtil de klikker på plads. Lad tapen sætte sig i 24 timer inden første brug.

Åbning og lukning



Åbn skuffen, indtil den stopper. Brug fingrene til at skubbe krogen først op, dernæst mod centrum af skuffen. Når du langsomt lukker skuffen, vil låsen automatisk aktiveres igen. Skuffen lukker først helt, når du atter skubber krogen op og væk fra låsen.

Midlertidig afmontering



Pres de 2 låse-tappe i modsat retning af hinanden samtidig med, at du trækker krogen til siden og af monteringspladen. For at montere igen, gentages punkt 10.

Permanent afmontering



Brug en afrundet kniv til forsigtigt at vride låsen og monteringspladen af overfladen. Grib eventuelle taperester af med fingrene. Hold kniven ude af børns rækkevidde.

SureCatch Självhäftande Lås För Nedre Lådor

- Säkra ditt barn mot onödiga faror.
- Bit och kvävningssäker. Tillverkad av plast utan giftiga material.
- Barnsäker öppning/låsning. Öppnas enkelt med en hand av vuxen.
- Passar till nedre lådor och till skåp. Kan även monteras på övre lådor bänkskivan inte hänger över stommen.
- Monteras på skåpstommens sida. Det krävs ett utrymme på minst 60 mm mellan lådans sarg och det som finns ovanför, för att spärren ska kunna få plats.
- Om du använder en insats (besticklåda) måste det finnas minst 60 mm mellan besticklådan och översta delen på frontpanelen.
- Använd den självhäftande tejpens på målat trä, faner, MDF eller spånskiva. Använd alltid skruvar på obehandlat trä.
- Vi kompromissar inte med säkerheten utan använder endast material av hög kvalitet till våra SAFE produkter.
- Denna lådspärr är tillverkad av POM i hög kvalitet.
- Överensstämmer med EN16654:2015 & REACH.
- Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder produkten. Funktionen kan påverkas och försämras om du inte följer instruktionerna. Spar bruksanvisningen för framtida bruk.

Säkerhetsvarningar

- Varning! Denna låsanordning försvårar möjligheten för barn att komma åt innehåll i skåp och lådor men kan inte garantera att olyckor kan förekomma.
- Varning! Byt ut enheten om någon del är skadad, trasig eller saknas.
- Denna artikel är tänkt att erbjuda skydd för ditt barn upp till ca 24 mån. Men tänk på att barn utvecklas olika och ibland kan barn klara av att öppna skyddsanordningar tidigare. När ditt barn kan hantera produkten så ska den demonteras och inte användas längre.
- Kontrollera produkten regelbundet för att säkerställa att den fungerar korrekt och är säker.

- Denna säkerhetsprodukt är endast tänkt att monteras en gång. När den är använd ska den inte längre brukas utan kasseras. Den ger inte längre ett fullgott skydd.
- Använd endast produkten för avsett ändamål.
- Se till att den öppningen på lådan inte överstiger 30 mm då spärren är monterad för att barnet ska kunna komma åt innehåll i lådan.

Annan viktig information

- **Skötselinstruktioner:** Torka med en fuktig trasa. Doppa inte denna produkt i vatten.
- **Varning!** Denna artikel har utvecklats för att öka säkerheten kring ditt barn. Det är inte en leksak och ersätter inte en vuxens övervakning av sitt barn.
- **Varning!** Håll alltid farliga föremål utom räckhåll för barn!
- **Varning!** SAFE SecureHold™ självhäftande tejp kan ibland skada vissa ytor och underlag. Vi tar inget ansvar för skador eller fel som uppkommer vid användning av tejpens på olika möbler och underlag.
- Ibland när du ska avlägsna tejp rester måste du använda en 50:50 mix av vatten och ättika eller ren alkohol. Denna mix kan ibland förorsaka skador på vissa ytor och material. Testa därför lösningen på ett liknande och diskret område först för att undvika skador. Vi tar inget ansvar för skador som orsakats av blandningen.
- Innanduinstillararlåsetmåsteytanrengörasfrånsmutsochfetter. Använd en 50:50 blandning av vatten och isopropylalkohol. Se till att ytan är torr innan installationen görs.
- Om du ska använda skruvar vid installationen så använd 12 mm träskruv med platt huvud.
- Var god och spara inköpsbevis och bruksanvisning och artikelnummer på säkert ställe. Garantianspråk och garantikrav ska ske direkt med inköpsstället.


Vad ingår:



Steg för steg installationsguide



SAFE SecureHold™ lim härdar direkt. Spärren kan inte flyttas om, om det placeras felaktigt, så testa varje steg först, innan du exponerar limmet. Rengör och torka av ytan med en 50: 50-lösning bestående av vatten och vit vinäger, eller med kirurgisk sprit.

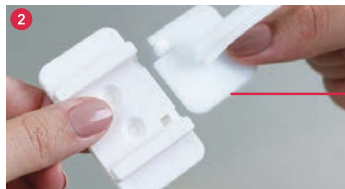

Montera installationsverktyget "EZ-Tool™" (A) genom att låta det glida in i skenorna som sitter på monteringsplattan (B)



Fäst sedan installationsverktyget på plattan där spärrhake sitter (C). Det finns en tydlig urgröpfung på plattan där verktyget ska sitta.



Ta sedan bort skyddstejpen på plattan med spärrhaken (C).



Håll fast alla delar. För att spärren ska hamna på rätt avstånd ska stopphaken som sitter på installationsverktyget sättas mot skåpets yttre kant..



Vinkla sedan spärrhakens platta och fäst den mot väggen. Håll fast plattan i 30 sekunder så att tejen hinna fästa ordentligt. Full härdning fås efter 24 timmar.



Sväng installaionsverktyget EZ-Tool™ så att monteringsplattan hamnar parallellt med lådan eller skåpdörren. Ta bort skyddspappret från tejen på monteringsplattan.

12



Stäng försiktigt lådan/skåpdörren och håll fast ordentligt med fingrarna i 30 sekunder. Full härdning fås efter 24 timmar.



Håll kvar monteringsplattan med fingrarna och öppna lådan och tryck in spärren som håller fast installationsverktyget så att du kan ta bort det.



Montera nu på den riktiga spärren med en ögla (D) på monteringsplattan tills det klickar fast ordentligt. Se till att ögla är i rätt position mot spärrhaken på skåpets insida. Låt det härda i 24 timmar innan första användning.

Att öppna eller stänga



Öppna lådan till den spärras av spärren. Använd fingrarna för att lyfta spärren uppåt sedan tryck den inåt. Lådan kan öppnas. När du stänger lådan kommer spärren aktiveras igen så innan lådan kan stängas ska du frigöra spärren som ovan.

Att ta bort spärren temporärt



Tryck de 2 låsknapparna i motsatt riktning och dra samtidigt bort låsspärren från monteringsplattan. Om du ska sätta dit spärren igen upprepa enligt bild 10.

Att ta bort spärren permanent.



Använd en trubbig kniv och för in den under monteringsplattan. Lyft och plattan släpper. Ta sedan en fuktig tasa och ta bort eventuella tejprester. Förvara den trubbiga kniven utom räckhåll för barn.

SureCatch Nedre skuffelås med lim

- Hold barna trygge, og farene utenfor rekkevidde.
- Bit- og kvelningssikker, laget med giftfrie materialer med matgradering.
- Énhånds, barnesikker frigjøring.
- Ideell for lave skuffer, skap og skuffer der det ikke finnes noen overhengende benkeplater.
- For bruk på siden av skuffer med minst 60 mm mellom sidepanelet og det som er over det, eller på åpningskanten av skapdører.
- Hvis du bruker et skuffesett til å holde orden på bestikk etc., trenger du minimum 60 mm mellom toppen av innsatsen og toppen av skuffen.
- Selvklebende tape skal bare brukes på malte flater: tre, finér, MDF eller sponplater. Det skal alltid brukes skruer ved installasjon på ubehandlet tre.
- Kompromissløs sikkerhet. Bare materialer med høy ytelse brukes i produksjonen av SAFE-serien.
- Denne skuffelåsen er konstruert av høykvalitets POM.
- Samsvarer med EN16654:2015 og REACH.
- Les denne instruksjon nøye før du monterer og bruker enheten. Barnesikringsfunksjonen kan påvirkes hvis du ikke følger instruksjonene. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

Sikkerhetsadvarsler


- Advarsel! Denne låseanordningen begrenser små barns tilgang til innholdet i et skap eller en skuff, men kan ikke garantere absolutt barnesikring.
- Advarsel! Bytt ut enheten hvis noen del av den, revnet eller mangler.
- Dette produktet kan være til beskyttelse for barn opp til en alder av ca. 24 måneder. Ikke undervurder barnets evner og utvikling. Når barnet ditt selv kan bruke sikkerhetsproduktet, gir det ingen beskyttelse og bør ikke lenger brukes.

- Kontroller produktet regelmessig for å sikre at det er trygt å bruke og fungerer riktig.
- Dette sikkerhetsproduktet er bare ment for engangsinstallasjon. Etter gjenbruk kan ikke sikkerheten lenger garanteres.
- Bruk bare produktet for det tiltenkte formålet.
- Pass på at åpningen på skuffen eller skapdøren ikke overstiger 30 mm med låsen festet, for å forhindre at barnet kan nå innholdet.

Annen viktig informasjon

- Vedlikeholdsinstruksjoner: Tørk av med en fuktig klut. Ikke senk produktet i vann.
- Forsiktig! Dette produktet er utviklet til fordel for barna dine. Det er ikke et leketøy, og er ikke en erstatning for tilsyn av voksne.
- Forsiktig! Hold alltid farlige gjenstander godt utenfor barnas rekkevidde!
- Forsiktig! SAFE SecureHold™-lim kan skade visse overflater. Vi aksepterer ikke ansvar for skader eller mangler som oppstår ved bruk av limet på møbler eller overflater.
- Av og til må du bruke en 50:50 blanding av vann og enten eddik eller medisinsk alkohol for å fjerne limrester. Denne blandingen kan forårsake skader på visse overflater, så test bruken på et lite synlig område først. Før fjerning skal du dele skumlimet for å unngå skade på møbler. Vi aksepterer ikke noe ansvar for skader som måtte oppstå.
- Før du installerer denne låsen, må overflaten rengjøres med en 50/50 blanding av isopropylalkohol og vann! Pass på at overflaten er tørr før du legger på limet!
- Ved montering med skruer, bruk 12 mm treskruer med flatt hode.
- Oppbevar kvitteringen, bruksanvisningen og artikkelnummeret trygt. Garantikrav kan bare rettes til forhandleren.



Hva er inkludert:

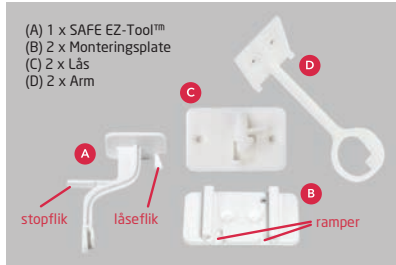

Trinnvis installasjonsveiledning



SAFE SecureHold™ lim er umiddelbart sterk. Den kan ikke flyttes om den plasseres feil, så test hvert trinn først, uten å eksponere limet. Før installasjon, rengjør og tørk overflaten med en 50:50 vannløsning pluss hvit eddik eller kirurgisk sprit.

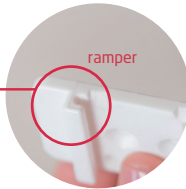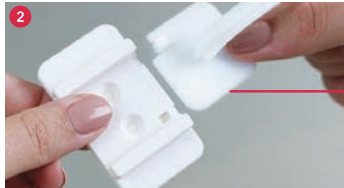

Før låsefliken først, og skyv EZ-Tool™ (A) over rampene på monteringsplaten (B) til de to stykkene låses sammen.



Skyv den brede platen på EZ-Tool™ på fordypningen på klebesiden av låsen.



Fjern beskyttelseslaget for å eksponere limet på låsen (C).



Hold alle stykkene sammen, hold stoppfliken på EZ-Tool™ diagonalt mot siden (nedre skuff) eller toppen av skapet (skap eller øvre skuffer).



Rull hele enheten over til låsen festes til skapet, og hold stoppfliken i kontakt med skapet. Skyv låsen fast på skapet og hold den der i 30 sekunder.



Vri EZ-Tool™ litt til monteringsplaten er parallell med skuffen/skapedøren når de kommer i kontakt. Fjern beskyttelseslaget for å eksponere limet på monteringsplaten.



Lukk skuffen forsiktig til den kommer i kontakt med monteringsplaten, og bruk fingrene og tommelen til å holde den fast på plass i 30 sekunder.



Hold monteringsplaten med fingrene, åpne skuffen og trykk deretter låsefliken på EZ-Tool™ slik at den kan gli ut.



Hold armen på kroken (D) vinklet mot låsen, skyv kroken over rampene på monteringsplaten til de 2 låseflikene klikker på plass. La være i 24 timer før første gangs bruk.

Åpne og lukke



Åpne skuffen til den stopper. Bruk fingrene til å skyve armen på kroken først opp, og deretter mot midten av skuffen. Når skuffen lukkes langsomt, så vil låsen automatisk kobles til igjen når du lukker skuffen. Den lukkes ikke helt før du trykker på kroken, opp og bort fra låsen.

For midlertidig fjerning



Skyv de 2 låseflikene i motsatte retninger, og skyv samtidig kroken ut av monteringsplaten. For å montere igjen, gjenta trinn 10 ovenfor.

For å permanent fjerne



Bruk en sløv kniv for å forsiktig vri bort låse- og monteringsplaten fra overflaten, og gni bort limrestene med fingrene. Hold den sløve kniven utenfor barns rekkevidde.

SureCatch selbstklebende Verriegelung für untere Schubladen an

- Schützen Sie Kinder vor Gefahren. Bissfest und erstickungssicher, hergestellt aus ungiftigem, lebensmittelchemtem Material.
- Kindersichere Einhand-Freigabe.
- Ideal für untere Schubladen, Schränke und obere Schubladen, bei denen keine überhängenden Arbeitsflächen vorhanden sind.
- Zur Verwendung an der Seite von Schubladen, bei denen zwischen der Seitenwand und dem darüber befindlichen Teil mindestens 60 mm liegen, oder an der Öffnungskante von Schranktüren.
- Wenn Sie einen Schubladeneinsatz zum Einräumen von Besteck usw. verwenden, ist ein Mindestabstand von 60 mm zwischen der Oberseite des Einsatzes und der Oberseite der Schublade erforderlich.
- Klebmontage nur für lackiertes: Massivholz, Furnier, MDF oder Spanplatten. Schraubmontage: Immer bei unbehandeltem Holz.
- Da Sicherheit für uns an oberster Stelle steht, werden bei der Herstellung der SAFE-Reihe nur leistungsfähige Werkstoffe verwendet.
- Diese Schubladenverriegelung ist aus hochwertigem POM hergestellt.
- Entspricht EN 16948:2017 & REACH
- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt montieren und verwenden. Die Kinderschutzfunktion des Produkts kann beeinträchtigt werden, wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen. Bewahren Sie die Anweisungen für späteres Nachschlagen auf.

Sicherheitshinweise

- **Warnung!** Diese Verriegelung beschränkt den Zugang von Kleinkindern zum Inhalt eines Schanks oder einer Schublade, kann aber die Sicherheit von Kindern nicht zu 100 % garantieren.
- **Warnung!** Ersetzen Sie das Produkt, wenn ein Teil fehlt, defekt ist oder Risse aufweist.
- Dieser Artikel bietet Schutz für Kinder bis zu einem Alter von ca. 24 Monaten. Unterschätzen Sie die Fähigkeiten und Entwicklungssprünge Ihres Kindes nicht. Sobald Ihr Kind in der Lage ist, das Sicherheitsprodukt allein zu benutzen, bietet es keinen Schutz mehr und sollte nicht länger verwendet werden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig, um sicherzustellen, dass es sicher



verwendet werden kann und korrekt funktioniert.

- Dieses Sicherheitsprodukt ist nur zur einmaligen Installation vorgesehen. Bei einer Wiederverwendung ist die Sicherheit nicht mehr gegeben.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie darauf, dass der Öffnungsspalt der Schublade oder Schranktür bei eingerastetem Schloss nicht größer ist als 30 mm, damit das Kind nicht hineingreifen kann.

Weitere wichtige Informationen

- **Pflegehinweise:** Mit einem feuchten Tuch abwischen. Tauchen Sie dieses Produkt nicht in Wasser ein.
- **Vorsicht!** Dieser Artikel wurde zum Nutzen Ihrer Kinder entwickelt. Er ist kein Spielzeug und kein Ersatz für die Beaufsichtigung durch Erwachsene.
- **Vorsicht!** Bewahren Sie gefährliche Gegenstände außerhalb der Reichweite von Kindern auf!
- **Vorsicht!** SAFE SecureHold™-Klebstoff kann an einigen Oberflächen Schäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung oder Verantwortung für Schäden oder Mängel, die durch die Verwendung des Klebstoffs an Möbeln oder Oberflächen entstehen.
- Manchmal müssen Sie eine 50:50-Mischung aus Wasser und entweder Essig oder Spiritus verwenden, um Klebstoffreste zu entfernen. Diese Mischung könnte einige Oberflächen beschädigen, daher testen Sie bitte zunächst die Verwendung an einer verdeckten Stelle. Vor dem Entfernen muss das Schaumstoff-Klebeband gespalten werden, um eine Beschädigung der Möbel zu vermeiden. Wir übernehmen keine Haftung für dadurch verursachte Schäden.
- Vor dem Einbau dieser Verriegelung muss die Oberfläche mit einem 50:50-Gemisch aus Isopropylalkohol und Wasser gereinigt werden! Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche trocken ist, bevor Sie den Klebstoff auftragen!
- Bei der Installation mit Schrauben sind 12-mm-Holzschrauben mit flachem Kopf zu verwenden.
- Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg, die Gebrauchsanweisung und die Artikelnummer sicher auf. Garantie- oder andere Gewährleistungsansprüche sind ausschließlich mit dem Händler zu vereinbaren.

Lieferumfang:

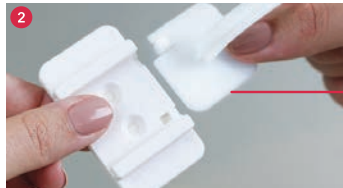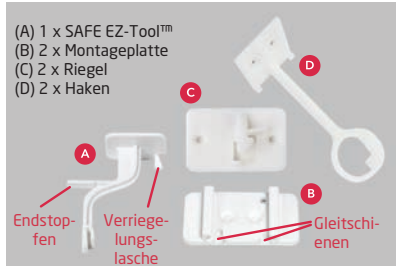

Schieben Sie das EZ-Tool™ (A) mit der Verriegelungslasche nach vorn über die Gleitschi-enen der Montageplatte (B), bis die beiden Teile ineinander einrasten.



Schritt-für-Schritt-Montageanleitung



SAFE SecureHold™-Klebstoff klebt sofort sehr stark. Eine falsche Platzierung kann nachträglich nicht mehr korrigiert werden, also testen Sie jeden Schritt zuerst, ohne den Klebstoff freizulegen. Reinigen und trocknen Sie die Oberfläche vor der Anwendung mit einer 50:50-Lösung aus Wasser und Weißweinessig oder Spiritus.



Schieben Sie die breite Platte des EZ-Tool™ auf die Aussparung auf der Klebeseite des Riegels.



Entfernen Sie die Schutzfolie, um den Klebstoff auf dem Riegel (C) freizulegen.



Halten Sie alle Teile zusammen und drücken Sie die Anschlaglasche des EZ-Tool™ diagonal gegen die Seite (untere Schubladen) oder die Oberseite des Schrankes (Schränke oder obere Schubladen).



Rollen Sie die gesamte Baugruppe aus, bis der Riegel am Schrank haftet, wobei der Endstopfen in Kontakt mit dem Schrank bleibt. Drücken Sie den Riegel fest auf den Schrank und drücken Sie ihn 30 Sekunden lang fest.



Schwenken Sie das EZ-Tool™ leicht, bis die Montageplatte bei Kontakt parallel zur Schubladen-/Schrantür liegt. Entfernen Sie die Schutzschicht, um den Klebstoff auf der Montageplatte freizulegen.
20



Schließen Sie die Schublade vorsichtig, bis sie mit der Montageplatte in Kontakt kommt, und halten Sie sie dann mit Ihren Fingern und Ihrem Daumen 30 Sekunden lang fest.



Halten Sie die Montageplatte weiter mit den Fingern fest, öffnen Sie die Schublade und drücken Sie dann auf die Verriegelungslasche am EZ-Tool™, damit sie herausgleiten kann.



Schieben Sie den Hakenarm (D) zum Riegel hin angewinkelt über die Gleitschiene auf die Montageplatte, bis die beiden Verriegelungslaschen einrasten. Vor der ersten Verwendung 24 Stunden ruhen lassen.

Öffnen und Schließen



Öffnen Sie die Schublade bis zum Anschlag. Drücken Sie den Hakenarm mit den Fingern zuerst nach oben und dann zur Mitte der Schublade. Wenn Sie die Schublade langsam schließen, rastet der Verschluss beim Schließen automatisch wieder ein. Sie schließt sich erst dann vollständig, wenn Sie den Haken wieder nach oben und aus dem Verschluss drücken.

So entfernen Sie die Verriegelung vorübergehend



Drücken Sie die 2 Verriegelungslaschen in entgegengesetzte Richtungen und schieben Sie gleichzeitig den Haken von der Montageplatte. Zur erneuten Montage wiederholen Sie Schritt 10.

To Um die Verriegelung dauerhaft zu entfernen remove



Verwenden Sie ein stumpfes Messer, um den Riegel und die Montageplatte vorsichtig von der Oberfläche abzulösen, und reiben Sie eventuelle Klebereste mit den Fingern ab. Bitte bewahren Sie das stumpfe Messer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



At Safe and Care Co. we have always been dedicated finding ways to reduce hazards around toddlers at home. Our products are not substitution for parental care and supervision, but our aim is to give parents peace of mind by providing products manufactured to meet only the most strict requirements and highest level of quality.

SAFE is a high quality brand developed and manufactured by Safe and Care Co.

Europe: Marketing and Development

Safe and Care Co. ApS | Sellerup Vangvej 32 | 7080 Børkop
Denmark | contact@safeandcareco.com

Asia: Manufacturing

Safe and Care Co. | Jiangbei Road, Xiani Village | 523655 Qingxi Town
Dongguan City | Guangdong Province | China

Made in China

www.safeandcareco.com