




Adhesive Multi-Triple Lock

Art. No. SC 803

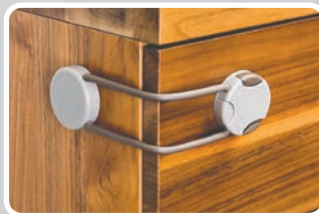

UK User Manual
DK Brugervejledning
SE Användarmanual
NO Brukerveiledning
DE Gebrauchsanleitung



SAFE
since 1947

Adhesive Multi-triple-lock

- Keep children safe and hazards out of reach.
- One hand child-proof release.
- Bite and choke safe, made with non-toxic, food-grade material.
- Hugely versatile, this lock fits to the side of the cupboards, drawers and household appliances. Doors should be no more than 45mm thick.
- No assembly of the article on double-door cupboards and drawers placed one below the other. The safety function is not given.
- This lock is suitable for dishwashing machines, fridges/freezers and microwave ovens.
- Uncompromising on safety, only high performance materials are used in the manufacture of the SAFE range.
- This Multi-Triple-Lock is engineered from top quality ABS, TPE and POM.
- Complies with EN16948:2017 & REACH
- Read this instruction carefully before mounting and using the device. The child protective function of the device may be affected if you do not follow the instructions. Keep the instructions for future reference.

Safety Warnings

- Warning! This locking device restricts access by young children to the contents of a cupboard or drawer but cannot ensure absolute child safety.
- Warning! Replace the device if any part is broken, torn or missing.
- This article can offer protection for children up to an age of approx. 24 months. Do not underestimate your child's abilities and leaps in development. Once your child is able to use the safety product on its own it provides no protection and should no longer be used.
- Check the product regularly to ensure it is safe to use and working correctly.
- This safety product is only intended for one-time installation. After

reuse, the safety is no longer given.

- Use the product only for the intended purpose.
- The locking mechanism re-engages manually.

Other important information

- Care instructions: Wipe with a damp cloth. Do not immerse this product in water.
- Caution! This article has been developed for the benefit of your children. It is not a toy and is not a substitute for supervision by adults.
- Caution! Always keep dangerous objects well out of the reach of children!
- Caution! SAFE SecureHold™ adhesive may cause damage to some surfaces. We accept no liability or responsibility for damage or defects arising from the use of the adhesive on any furniture or surfaces.
- Occasionally, you will need to use a 50:50 mix of water plus either vinegar or surgical spirit to remove adhesive residue. This mix could cause damage to some surfaces, so please test its use on a discreet area first. Before removal, divide the foam adhesive to avoid damage to the furniture. We do not accept any liability for damage so caused.
- Before installing this lock the surface must be cleaned with a 50:50 mixture of Isopropyl alcohol and water! Make sure the surface is dry before applying the adhesive!
- Please keep the purchase document, instructions for use and article number safe. Guarantee claims or other warranty claims must be arranged exclusively with the retailer.

What's included:

- (A) 1 x Lock
(B) 1 x Catch



Recommended usage:

Very adaptable, the Multi-Triple-Lock is designed to fit around the corner of cupboards, drawers or appliances (including fridges, freezers and microwaves, but excluding surfaces e.g. ovens that may reach temperatures greater than 60° C). The multi-lock has to be mounted tight and over a corner. Make sure that the marking is in the corner.



Cupboard/Drawer Corner



Corner of Appliance



Front of Cupboard/Drawer



Step by step installation guide

1



SAFE SecureHold™ adhesive is instantly strong. It cannot be repositioned when placed incorrectly so test each step first, without exposing the adhesive. Before installation, clean and dry the surface with a 50:50 solution of water plus white vinegar or surgical spirit.

2



With the Lock fully assembled (as supplied), peel back the protective layer to expose the adhesive on the Lock (A).

3



Position the centre points of the strap against the corner of the cabinet, and pull the straps around the cupboard, keeping them horizontal. Press the Lock firmly into position for 30 seconds. Wherever possible, the Lock should be positioned more than 70 cm from the ground.

5



Pull the Lock so that the straps are tight and horizontal across the front of the cabinet. Press the Catch firmly into position for 30 seconds to fix in place.

4

4



Remove the protective layer to expose the adhesive on the Catch (B).

6



Leave for 24 hours to ensure maximum adhesion.

1 To open and close



To release, squeeze the two buttons on either side of the Hook together, and simultaneously roll it diagonally back towards the corner of the cupboard.

2



The reverse action will re-engage the Lock.

To permanently remove



Use a blunt knife to carefully prise the Lock and Catch away from the surface, and rub away any residual adhesive with your fingers. Please keep the blunt knife out of reach of children.

Tape-monteret 3-dobbelt Multifunktionslås

- Sikr dine børn mod unødige risici.
- Børnesikker åbning og lukning med én hånd
- Bide-sikkert og giftfrit materiale.
- Denne alsidige lås er velegnet på siden af skabe, skuffer og hårde hvidevarer. Max. lågebredde: 45 mm.
- Låsen må ikke anvendes på dobbelt-låger og på skuffer anbragt ovenover hinanden; sikkerheden er uvirksom ved denne brug.
- Låsen er velegnet til opvaskemaskiner, køleskabe, frydere og mikrobølgeovne.
- Kompromisløs sikkerhed – kun høj kvalitetsmaterialer er anvendt i produktionen af SAFE-sortimentet.
- Dette produkt er fremstillet af høj kvalitets ABS, TPE and POM.
- Opfylder EN16948:2017 & REACH
- Læs denne vejledning grundigt før montering, og installer og anvend produktet i henhold til vejledningen. Gem venligst vejledningen for senere reference.

Sikkerhedsadvarsler

- Advarsel! Denne lås hindrer små børn i at få adgang til indholdet af skuffer og skabe, men fuld sikkerhed kan ikke garanteres.
- Advarsel! Udskift produktet, hvis dele af det mangler eller er beskadiget eller ødelagt.
- Dette produkt kan yde beskyttelse for børn op til ca. 24 måneder, men dit barns evner og udvikling må ikke undervurderes, og er dit barn blevet i stand til at bruge produktet selv, må det ikke længere bruges.
- Kontroller produktet jævnligt for at sikre, at det virker korrekt.
- Dette produkt er kun beregnet til montering én gang. Ved genbrug er sikkerheden ikke givet.
- Brug kun produktet til det, det er beregnet for.
- Låsemekanismen lukker manuelt.

Anden vigtig information

- Vedligeholdelse: Aftør med en våd klud. Produktet må ikke dryppes i vand.
- Advarsel! Dette produkt er udviklet for dit barns skyld, men det er ikke legetøj og kan ikke erstatte voksenopsyn.
- Advarsel! Hold altid farlige objekter ude af børns rækkevidde.
- Vigtigt: SAFE SecureHold tape kan forårsage skade på nogle overflader. Vi accepterer ikke ansvar for overfladeskader som følge af brug af dette tapebaserede produkt.
- Anvendelsen af 1:1 opløsning af vand og eddike/ husholdnings-sprit til fjernelse af taperester kan forårsage skader på visse overflader. Prøv derfor først på et diskret område. Vi accepterer ikke ansvar for skader som følge af denne rengøring.
- Inden montering skal overfladen, som låsen skal installeres på, være rengjort med en 1:1 blanding af isopropylalkohol og vand. Sørg for, at overfladen er tør, før tapen sættes på.
- Opbevar kvittering, brugervejledning og produkt nr. Reklamationer kan kun ske ved henvendelse til den forhandler, hvor produktet er købt og mod fremvisning af kvittering.

Indhold:

- (A) 1 x Lås
(B) 1 x "Krog"

**Anbefalet brug:**

Meget fleksibel – kan monteres til at passe rundt om hjørner, på skuffe-elementer, skabe og hårde hvidevarer, inklusive køleskabe, frydere og mikrobølgeovne, men ikke ved ovne, der opnår temperaturer på overfladen, der overstiger 60 grader C. Denne multi-lås skal monteres stramt og rundt om et hjørne. Kontroller at markeringen er præcist på hjørnet.



Skabs- og skuffehjørner



Hjørner på hårde hvidevarer



Forside på skab/skuffe

**Skridt-for-skridt installations-vejledning**

1



SAFE SecureHold™ Tape virker med det samme. Den kan ikke gen-placeres, hvis anbragt forkert. Så gennemgå derfor hvert punkt i denne vejledning først og find den ønskede position, **uden** at beskyttelsesfolien tages af tapen!

2



Med låsen samlet og låst, som den er leveret, fjernes beskyttelsesfolien på bagsiden af låsen (A).

3



Anbring midten af låsestropperne mod hjørnet af kabinettet og træk dem rundt om hjørnet i en vandret position. Pres låsen hårdt mod overfladen i 30 sekunder. Hvor det er muligt skal låsen anbringes min. 70 cm over gulvet.

4



Fjern beskyttelsesfolien på låse-kroen (B)

1

Åbning og lukning



For åbning, pres de to trykknapper ind på begge sider samtidigt og løft låsen af kroen.

2



Den modsatte handling lukker låsen.

5



Træk i låsen, således at stopperne er stramme og vandrette. Press låse-kroen hårdt mod overfladen i 30 sekunder.

6



Vent 24 timer med anvendelse for at opnå maksimal vedhæftning af tapen.

Permanent afmontering



Anvend en afrundet kniv og pres denne ind i tapen imellem produktet og overfladen og "bræk" tapen af. Grib taperester af med fingrene. Hold kniven ude af børns rækkevidde.

Självhäftande Multi-Trippel-Lås

- Skydda ditt barn mot onödiga faror.
- Barnsäker öppning/låsning. Öppnas enkelt med en hand av vuxen.
- Bit och kvävningssäker. Tillverkad av plast utan giftiga material.
- Använd den självhäftande tejen på målat trä, faner, MDF eller spånskiva. Använd alltid skruvar på obehandlat trä.
- Vi kompromissar inte med säkerheten utan använder endast material av högsta kvalitet till våra SAFE produkter.
- Detta Multi-Trippel-Lås är tillverkad av ABS, TPE och POM i högsta kvalitet.
- Överensstämmer med EN16654:2015 & REACH.
- Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder produkten. Funktionen kan påverkas och försämrats om du inte följer instruktionerna. Spar bruksanvisningen för framtida bruk.

Säkerhetsvarningar

- **Varning!** Denna låsanordning försvårar möjligheten för barn att komma åt innehåll i skåp och lådor men kan inte garantera att olyckor inte kan inträffa.
- **Varning!** Byt ut enheten om någon del är skadad, trasig eller saknas.
- Denna artikel är tänkt att erbjuda skydd för ditt barn upp till ca 24 månaders ålder. Men tänk på att barn utvecklas olika och ibland kan klara av att öppna skyddsanordningar tidigare. När ditt barn kan hantera produkten, ska den demonteras och inte längre användas.
- Kontrollera produkten regelbundet för att säkerställa att den fungerar korrekt och är säker.
- Denna säkerhetsprodukt är endast tänkt att monteras en gång. När den är använd ska den inte längre brukas utan kasseras. Den

ger inte längre ett fullgott skydd.

- Använd endast produkten för avsett ändamål.
- Låsmekanismen går igen manuellt.

Annan viktiga information

- Skötselinstruktioner: Torka med en fuktig trasa. Doppa inte denna produkt i vatten.
- **Varning!** Denna artikel har utvecklats för att öka säkerheten kring ditt barn. Det är inte en leksak och ersätter inte en vuxens övervakning av sitt barn.
- **Varning!** Håll alltid farliga föremål utom räckhåll för barn!
- **Varning!** SAFE SecureHoldTM självhäftande tejp kan ibland skada vissa ytor och underlag. Vi tar inget ansvar för skador eller fel som uppkommer vid användning av tejen på olika möbler och underlag.
- Ibland när du ska avlägsna tejp rester måste du använda en 50:50 mix av vatten och ättika/ren alkohol. Denna mix kan ibland förorsaka skador på vissa ytor och material. Testa därför lösningen på ett liknande och diskret område först för att undvika skador. Vi tar inget ansvar för skador som orsakats av blandningen.
- Innan du installerar låset måste ytan rengöras från smuts och fetter. Använd en 50:50 blandning av vatten och isopropylalkohol. Se till att ytan är torr innan installationen görs.
- Var god och spara inköpsbevis och bruksanvisning och artikelnummer på säkert ställe. Garantianspråk och garantikrav ska ske direkt med inköpsstället.

Vad ingår:

- (A) 1 x Multi-Trippel-Lås
(B) 1 x Botten platta med spärrhake



Rekommenderad användning

Multi-Trippel-Låset är mycket användbart och är utformat för att passa runt hörnet på skåp, lådor eller apparater, t.ex. kylskåp, frys och mikrovågsugn, men inte på ytor som kan nå temperaturer över 60 grader C.

Multi-Trippel-Låset ska monteras stramt över ett hörn. Se till att markeringen på mitten av Multi-Trippel-Låset går precis över hörnet.



Hörn på skåp/byråer



Hörn på vitvaror



Framsidan av skåp/byrå



Steg för steg installationsguide

1



SAFE SecureHold™ lim hårdar direkt. Spärren kan inte flyttas om den placeras felaktigt, så testa varje steg först, innan du exponerar limmet.

Rengör och torka av ytan med en 50: 50-lösning bestående av vatten och ättika/ren alkohol.

2



Spärren levereras färdigmonterad. Dra av skyddstejpen för att exponera limmet (A).

3



Placera de centrala punkterna på banden mot hörnet på skåpet, och dra banden runt skåpet, medan du håller dem horisontellt. Tryck låset ordentligt på plats i 30 sekunder. Om möjligt bör låset placeras mer än 70 cm från marken.

4



Ta bort det skyddande lagret för att exponera den självhäftande tejpens på botten plattan med spärrhaken (B).

1

Att öppna och stänga



För att öppna spärren, trycker du ihop de två knapparna och lyfter av Multi-Tripel-Låset från spärrhaken.

2



Dra spärren och fäst den i spärrhaken och tryck fast.

5



Dra låset så att banden sitter hårt och horisontellt över hörnet av skåpet. Tryck bottenplattan med spärrhaken ordentligt på plats i 30 sekunder för att fixera den på plats.
10

6



Låt hårdna i 24 timmar för att säkerställa maximal vidhäftning.

Permanent borttagning



Använd en rund bordskniv för att försiktigt bända bort spärren och haken från ytan. Ta bort eventuella rester av limmet med fingrarna. Förvara kniven utom räckhåll för barn.

Selvklebende Multi-trippel-lås

- Hold barna trygge, og farene utenfor rekkevidde.
- Énhånds, barnesikker frigjøring.
- Bit- og kvelningssikker, laget med giftfrie materialer med matgradering.
- Denne låsen er svært allsidig, og passer til siden av skap, skuffer og husholdningsapparater. Dørene skal ikke være mer enn 45 mm tykke.
- Ingen montering av produktet på dobbeltdør-skap eller skuffer plassert under en annen. Sikkerhetsfunksjonen kan ikke tas for gitt.
- Denne låsen er egnet for oppvaskmaskiner, kjøleskap/frysere og mikrobølgeovner.
- Kompromissløs sikkerhet. Bare materialer med høy ytelse brukes i produksjonen av SAFE-serien.
- Denne Multi-Triple-låsen er konstruert av høykvalitets ABS, TPE og POM.
- Samsvarer med EN16654:2015 og REACH.
- Les denne instruksjon nøye før du monterer og bruker enheten. Barnesikringsfunksjonen kan påvirkes hvis du ikke følger instruksjonene. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

Sikkerhetsadvarsler

- Advarsel! Denne låseanordningen begrenser små barns tilgang til innholdet i et skap eller en skuff, men kan ikke garantere absolutt barnesikring.
- Advarsel! Bytt ut enheten hvis noen del av den, revnet eller mangler.
- Dette produktet kan være til beskyttelse for barn opp til en alder av ca. 24 måneder. Ikke undervurder barnets evner og utvikling. Når barnet ditt selv kan bruke sikkerhetsproduktet, gir det ingen

beskyttelse og bør ikke lenger brukes.

- Kontroller produktet regelmessig for å sikre at det er trygt å bruke og fungerer riktig.
- Dette sikkerhetsproduktet er bare ment for engangsinstallasjon. Etter gjenbruk kan ikke sikkerheten lenger garanteres.
- Bruk bare produktet for det tiltenkte formålet.
- Låsemekanismen kobles inn igjen manuelt.

Annen viktig informasjon

- Vedlikeholdsinstruksjoner: Tørk av med en fuktig klut. Ikke senk produktet i vann.
- Forsiktig! Dette produktet er utviklet til fordel for barna dine. Det er ikke et leketøy, og er ikke en erstatning for tilsyn av voksne.
- Forsiktig! Hold alltid farlige gjenstander godt utenfor barnas rekkevidde!
- Forsiktig! SAFE SecureHold™-lim kan skade visse overflater. Vi aksepterer ikke ansvar for skader eller mangler som oppstår ved bruk av limet på møbler eller overflater.
- Av og til må du bruke en 50:50 blanding av vann og enten eddik eller medisinsk alkohol for å fjerne limrester. Denne blandingen kan forårsake skader på visse overflater, så test bruken på et lite synlig område først. Før fjerning skal du dele skumlimet for å unngå skade på møbler. Vi aksepterer ikke noe ansvar for skader som måtte oppstå.
- Før du installerer denne låsen, må overflaten rengjøres med en 50/50 blanding av isopropylalkohol og vann! Pass på at overflaten er tørr før du legger på limet!
- Oppbevar kvitteringen, bruksanvisningen og artikkelnummeret trygt. Garantikrav kan bare rettes til forhandleren.

Hva er inkludert:

- (A) 1 x Lås
(B) 1 x Hake




Anbefalt bruk

Multi-Triple-Lock er designet for å være svært tilpasningsbar og passe rundt hjørnet av skap, skuffer eller apparater (inkludert kjøleskap, fryser og mikrobølger, men unntatt overflater som kan komme opp i temperaturer på over 60 °C, f.eks. ovner).

Multilåsen må monteres stamt, og over et hjørne. Pass på at merkingen er i hjørnet.

- ✓ Skap / Skuffhjørne

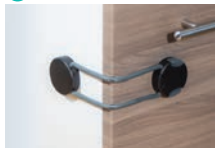

- ✓ Hjørne av apparatet



- ✗ Foran skap / skuff



Trinnvis installasjonsveiledning

1



SAFE SecureHold™ lim er umiddelbart sterk. Den kan ikke flyttes om den plasseres feil, så test hvert trinn først, uten å eksponere limet.

Før installasjon, rengjør og tørk overflaten med en 50:50 vannløsning pluss hvit eddik eller kirurgisk sprit.

2



Når låsen er fullstendig montert (som levert), dra av beskyttelsesfilmen for å eksponere limet på låsen (A).

3



Sett midtpunktet på stroppen mot hjørnet av skapet, og trekk stroppene rundt skapet, og hold dem horisontale. Trykk låsen godt på plass i 30 sekunder. Når det er mulig, bør låsen plasseres mer enn 70 cm over bakken.

4



Fjern beskyttelsesfilmen for å eksponere limstrimlen på haken (B).

1

For å åpne og lukke



For å løsne, klem de to knappene på hver side av kroken sammen, og rull den samtidig diagonalt tilbake mot hjørnet av skapet.

2



Den omvendte handlingen vil aktivere låsen igjen.

5



Trekk i låsen slik at stroppene er stramme og horisontale over kabinettets forside. Trykk haken fast på plass i 30 sekunder for å feste den på plass.

6



La den stå i 24 timer for å sikre maksimal vedheft.

For å fjerne permanent



Bruk en sløv kniv for å forsiktig presse låsen og haken fra overflaten og gni vekk resterende lim med fingrene. Hold den sløve kniven utenfor barns rekkevidde.

Selbstklebende Multi-Dreifach-Verriegelung

- Schützen Sie Kinder vor Gefahren.
- Kindersichere Einhand-Freigabe.
- Bissfest und erstickungssicher, hergestellt aus ungiftigem, lebensmittelchemem Material.
- Diese Verriegelung ist äußerst vielseitig und passt seitlich an Schränke, Schubladen und Haushaltsgeräte. Türen sollten nicht dicker als 45 mm sein.
- Keine Montage des Artikels auf zweitürigen Schränken und untereinander angeordneten Schubladen. Die Schutzfunktion ist dann nicht gegeben.
- Diese Verriegelung ist für Geschirrpülmaschinen, Kühl-/Gefrierschränke und Mikrowellengeräte geeignet.
- Da Sicherheit für uns an oberster Stelle steht, werden bei der Herstellung der SAFE-Reihe nur leistungsfähige Werkstoffe verwendet.
- Diese Multi-Dreifach-Verriegelung wird aus hochwertigem ABS, TPE und POM hergestellt.
- Entspricht EN 16948:2017 & REACH
- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt montieren und verwenden. Die Kinderschutzfunktion des Produkts kann beeinträchtigt werden, wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen. Bewahren Sie die Anweisungen für späteres Nachschlagen auf.

Sicherheitshinweise

- **Warnung!** Diese Verriegelung beschränkt den Zugang von Kleinkindern zum Inhalt eines Schrankes oder einer Schublade, kann aber die Sicherheit von Kindern nicht zu 100 % garantieren.
- **Warnung!** Ersetzen Sie das Produkt, wenn ein Teil fehlt, defekt ist oder Risse aufweist.
- Dieser Artikel bietet Schutz für Kinder bis zu einem Alter von ca. 24 Monaten. Unterschätzen Sie die Fähigkeiten und Entwicklungssprünge Ihres Kindes nicht. Sobald Ihr Kind in der Lage ist, das Sicherheitsprodukt allein zu benutzen, bietet es keinen Schutz mehr und sollte nicht länger verwendet werden.

- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig, um sicherzustellen, dass es sicher verwendet werden kann und korrekt funktioniert.
- Dieses Sicherheitsprodukt ist nur zur einmaligen Installation vorgesehen. Bei einer Wiederverwendung ist die Sicherheit nicht mehr gegeben.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Die Verriegelung wird per Hand wieder geschlossen.

Weitere wichtige Informationen

- **Pflegehinweise:** Mit einem feuchten Tuch abwischen. Tauchen Sie dieses Produkt nicht in Wasser ein.
- **Vorsicht!** Dieser Artikel wurde zum Nutzen Ihrer Kinder entwickelt. Er ist kein Spielzeug und kein Ersatz für die Beaufsichtigung durch Erwachsene.
- **Vorsicht!** Bewahren Sie gefährliche Gegenstände außerhalb der Reichweite von Kindern auf!
- **Vorsicht!** SAFE SecureHold™-Klebstoff kann an einigen Oberflächen Schäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung oder Verantwortung für Schäden oder Mängel, die durch die Verwendung des Klebstoffs an Möbeln oder Oberflächen entstehen.
- Manchmal müssen Sie eine 50:50-Mischung aus Wasser und entweder Essig oder Spiritus verwenden, um Klebstoffreste zu entfernen. Diese Mischung könnte einige Oberflächen beschädigen, daher testen Sie bitte zunächst die Verwendung an einer verdeckten Stelle. Vor dem Entfernen muss das Schaumstoff-Klebeband gespalten werden, um eine Beschädigung der Möbel zu vermeiden. Wir übernehmen keine Haftung für dadurch verursachte Schäden.
- Vor dem Einbau dieser Verriegelung muss die Oberfläche mit einem 50:50-Gemisch aus Isopropylalkohol und Wasser gereinigt werden! Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche trocken ist, bevor Sie den Klebstoff auftragen!
- Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg, die Gebrauchsanweisung und die Artikelnummer sicher auf. Garantie- oder andere Gewährleistungsansprüche sind ausschließlich mit dem Händler zu vereinbaren.

Lieferumfang:

- (A) 1 x Verriegelung
(B) 1 x Riegel




Empfohlene Verwendung:

Die Multi-Dreifach-Verriegelung ist sehr flexibel anwendbar und wurde so konzipiert, dass sie um die Ecke von Schränken, Schubladen oder Geräten (einschließlich Kühlschränken, Gefrierschränken und Mikrowellengeräten, aber nicht von Oberflächen, z. B. Öfen, die Temperaturen von mehr als 60° C erreichen können) greifen kann. Die Multi-Verriegelung muss fest und um eine Ecke herum montiert werden. Vergewissern Sie sich, dass sich die Markierung direkt über der Ecke befindet.



Schrank- / Schubladenecke

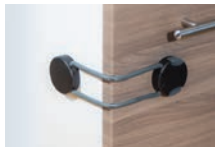

Geräte-Ecke



an der Vorderseite eines Schrankes / einer Kommode



Schritt-für-Schritt-Montageanleitung

1



SAFE SecureHold™-Klebstoff klebt sofort sehr stark. Eine falsche Platzierung kann nachträglich nicht mehr korrigiert werden, also testen Sie jeden Schritt zuerst, ohne den Klebstoff freizulegen. Reinigen und trocknen Sie die Oberfläche vor der Anwendung mit einer 50:50-Lösung aus Wasser und Weißweinessig oder Spiritus.

2



Ziehen Sie bei vollständig zusammengesetzter Verriegelung (wie geliefert) die Schutzfolie ab, um den Klebstoff auf der Verriegelung freizulegen (A).

3



Positionieren Sie die Mittelpunkt des Zugbands gegen die Ecke des Schrank und ziehen Sie die Zugbänder um den Schrank. Halten Sie diese dabei waagrecht. Drücken Sie die Verriegelung 30 Sekunden lang fest in Position. Wo immer möglich, sollte die Verriegelung mehr als 70 cm vom Boden entfernt positioniert werden.

4



Entfernen Sie die Schutzfolie, um den Klebstoff auf dem Riegel (B) freizulegen.

5



Ziehen Sie die Verriegelung so weit an, dass die Zugbänder straff und horizontal über die Vorderseite des Schrank geführt werden. Drücken Sie den Riegel 30 Sekunden lang fest in seine Position, um ihn zu fixieren.

6



Vor der ersten Verwendung 24 Stunden ruhen lassen, um eine maximale Haftung zu gewährleisten.

1 Öffnen und Schließen

Zum Lösen drücken Sie die beiden Knöpfe auf den Seiten des Hakens zusammen und drehen ihn gleichzeitig diagonal zurück in Richtung der Schrankecke.

2

In umgekehrter Reihenfolge wird die Verriegelung wieder aktiviert.

Um die Verriegelung dauerhaft zu entfernen

Verwenden Sie ein stumpfes Messer, um den Riegel und den Haken vorsichtig von der Oberfläche abzulösen, und reiben Sie eventuelle Klebereste mit den Fingern ab. Bitte bewahren Sie das stumpfe Messer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



At Safe and Care Co. we have always been dedicated finding ways to reduce hazards around toddlers at home. Our products are not substitution for parental care and supervision, but our aim is to give parents peace of mind by providing products manufactured to meet only the most strict requirements and highest level of quality.

SAFE is a high quality brand developed and manufactured by Safe and Care Co.

Europe: Marketing and Development

Safe and Care Co. ApS | Hustedvej 3 | 7830 Vinderup
Denmark | contact@safeandcareco.com

Asia: Manufacturing

Safe and Care Co. | Jiangbei Road, Xiani Village | 523655 Qingxi Town
Dongguan City | Guangdong Province | China

Made in China

www.safeandcareco.com