




Adhesive Magnet Lock

Art. No. SC 807

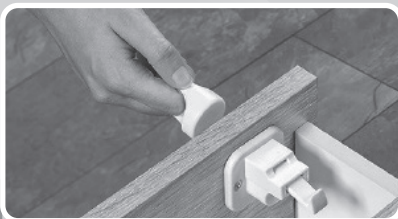

- UK** User Manual
- DK** Brugervejledning
- SE** Användarmanual
- NO** Brukerveiledning
- DE** Gebrauchsanleitung



SAFE
since 1947

Adhesive Magnet Lock

- Easy to install – patent pending installation method, it has never been easier and safer!
- Adhesive based installation.
- Can work through up to 30 mm of solid wood.
- Only suitable for cupboards and cabinets with wooden doors and drawers with thickness up to 30 mm, and where the internal surface of the cabinet is flat and at least 6 cm wide. The side of the drawer needs to be lower than the front by at least 7cm.
- Magnet key with "parking" place for safe storage.
- One hand child-proof release.
- Keep children safe and hazards out of reach.
- Bite and choke safe, made with non-toxic, food-grade material.
- Adhesive installation only for painted: solid wood, veneer, MDF or chipboard. Screw installation: Always for untreated wood.
- Complies with EN16948:2017 & REACH.
- Only for use indoors in the domestic environment.
- Uncompromising on safety, only high performance materials are used in the manufacture of the SAFE range.
- This Magnet Lock is engineered from top quality ABS, POM and magnets.
- Read this instruction carefully before mounting and using the device. The child protective function of the device may be affected if you do not follow the instructions. Keep the instructions for future reference.

Safety Warnings

- Warning! This locking device restricts access by young children to the contents of a cupboard or drawer but cannot ensure absolute child safety.
- Warning! Replace the device if any part is broken, torn or missing.
- This article can offer protection for children up to an age of approx. 24 months. Do not underestimate your child's abilities and leaps in develop-

ment. Once your child is able to use the safety product on its own it provides no protection and should no longer be used.

- Check the product regularly to ensure it is safe to use and working correctly.
- This safety product is only intended for one-time installation. After reuse, the safety is no longer given.
- Use the product only for the intended purpose.
- Make sure that the opening gap of the drawer or cupboard door does not exceed 30 mm with the engaged lock to prevent the child reaching inside.
- This magnet lock needs to be locked manually.

Other important information

- Care instructions: Wipe with a damp cloth. Do not immerse this product in water.
- Caution! This article has been developed for the benefit of your children. It is not a toy and is not a substitute for supervision by adults.
- Caution! Always keep dangerous objects well out of the reach of children!
- Caution! SAFE SecureHold™ adhesive may cause damage to some surfaces. We accept no liability or responsibility for damage or defects arising from the use of the adhesive on any furniture or surfaces.
- Occasionally, you will need to use a 50:50 mix of water plus either vinegar or surgical spirit to remove adhesive residue. This mix could cause damage to some surfaces, so please test its use on a discreet area first. Before removal, divide the foam adhesive to avoid damage to the furniture. We do not accept any liability for damage so caused.
- Before installing this lock the surface must be cleaned with a 50:50 mixture of Isopropyl alcohol and water! Make sure the surface is dry before applying the adhesive!
- Please keep the purchase document, instructions for use and article number safe. Guarantee claims or other warranty claims must be arranged exclusively with the retailer.

What's included:

- (A) 2 x Catch
- (B) 2 x Hook
- (C) 1 x EZ-Tool™
- (D) 1 x Key
- (E) 1 x EZ-Dock™
- (F) 6 x Sticker
- (G) 12 x Screw

Step by step installation guide

Use on cupboards and drawers where the internal surfaces of the cabinet are flat and at least 6 cm wide. The side of the drawer needs to be lower than the front by at least 7 cm.

Use adhesive to attach Catch to the top of the cabinet, or screws for attaching to the side.



The adhesive is instantly strong and can only be positioned once, so first practice each fitting step **WITHOUT** exposing the adhesive. Before installation, clean and dry the surface with a 50:50 solution of water plus white vinegar or surgical spirit.



If attaching Catch to top of cabinet, peel off the protective layer to expose the adhesive on the Catch (A).



For cupboards, the Catch should be positioned either into the top corner, or within 20 cm of the opening edge of the door. Hold the Catch diagonally against the top of the cabinet. The thin arm should be flush with the outside of the cabinet.



Slide the Catch up, and hold firmly in position for 30 seconds. **Alternative:** If attaching to side of cabinet, use the Screws (G) to hold the Catch in place. Ensure the thin arm is flush with the edge of the cabinet.




Slide the EZ-Tool™ © into the Hook (B).



Then slide the EZ-Tool™ into the Catch.



Remove the protective layer from the back of the Hook to expose the adhesive.

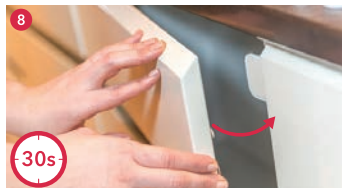

Keeping all 3 components together, gently close the drawer or cupboard door, and hold closed for 30 seconds. Place a Sticker (F) on the cupboard door to indicate the position of the lock.



Holding the Key (D) against the sticker, gently open the cupboard or drawer, and remove the EZ-Tool™. Leave for 24 hours to ensure maximum adhesion.



Remove the protective layer to expose the adhesive on the EZ-Dock™ and stick it out of your child's reach, where you wish to store the Magnetic Key. Push firmly into place for 30 seconds, then leave for 24 hours before use. Keep the Key on the EZ-Dock™ so you always know where it is. Please keep the key out of reach of children.

To open and close



To use, pull the Key from the EZ-Dock™ and hold it against the Sticker while simultaneously gently opening the cupboard or drawer. Replace the Key on the EZ-Dock™. Simply remove the Sticker when it is no longer required.

To permanently remove



Unscrew and remove screws if used, then use a blunt knife to gently prise the Hook, Catch and EZ-Dock™ off of the units, and rub away any residual adhesive with your fingers. Please keep the blunt knife out of reach of children.

IMPORTANT! Make sure that the opening gap of the drawer or cupboard door does not exceed 30 mm with the engaged lock to prevent the child reaching inside.

Tape-baseret Magnetlås

- Let at installere med patenteret metode - det har aldrig været nemmere og mere sikkert!
- Installeret med selvklæbende tape.
- Virker på op til 30 mm massiv træplade.
- Velegnet til skabe og skuffer med trælåger op til 30 mm tykke, og hvor den indvendige overflade af skabet/skuffen er plan og mindst 6 cm bred. Siden af skuffen skal være mindst 7 cm lavere end fronten.
- Magnetlås med "parkeringsplads" for sikker opbevaring.
- Børnesikker åbning og lukning med én hånd.
- Sikr dine børn mod unødige risici.
- Bide-sikkert og giftfrit materiale.
- Benyt tape-baseret montering på malet træ, finer, MDF eller spånplade. Benyt altid skruer på ubehandlet træ.
- Opfylder EN16948:2017 & REACH
- Kun til indendørs brug i private hjem.
- Kompromisløs sikkerhed - kun højkvalitetsmaterialer er anvendt i produktionen af SAFE-sortimentet.
- Dette produkt er fremstillet af højkvalitets ABS, POM and magnets.
- Læs denne vejledning grundigt før montering, og installer og anvend produktet i henhold til vejledningen. Gem venligst vejledningen for senere reference.

Sikkerhedsadvarsler

- Advarsel! Denne lås hindrer små børn i at få adgang til indholdet af skuffer og skabe, men fuld sikkerhed kan ikke garanteres.
- Advarsel! Udskift produktet, hvis dele af det mangler eller er beskadiget eller ødelagt.
- Dette produkt kan yde beskyttelse for børn op til ca. 24 måneder, men dit

barns evner og udvikling må ikke undervurderes, og er dit barn blevet i stand til at bruge produktet selv, må det ikke længere bruges.

- Kontroller produktet jævnligt for at sikre, at det virker korrekt.
- Dette produkt er kun beregnet til montering én gang. Ved genbrug er sikkerheden ikke givet.
- Brug kun produktet til det, det er beregnet for.
- For at hindre børns adgang til indholdet i skuffen eller skabet skal det sikres, at åbningens bredde ikke overstiger 30 mm, når låsen er aktiveret.
- Denne magnetlås skal låses manuelt.

Anden vigtig information

- Vedligeholdelse: Aftør med en våd klud. Produktet må ikke dyppes i vand.
- Advarsel! Dette produkt er udviklet for dit barns skyld, men det er ikke legetøj og kan ikke erstatte voksenopsyn.
- Advarsel! Hold altid farlige objekter ude af børns rækkevidde.
- Vigtigt: SAFE SecureHold tape kan forårsage skade på nogle overflader. Vi accepterer ikke ansvar for overfladeskader som følge af brug af dette tapebaserede produkt.
- Anvendelsen af 1:1 opløsning af vand og eddike/ husholdningssprit til fjernelse af taperester kan forårsage skader på visse overflader. Prøv derfor først på et diskret område. Vi accepterer ikke ansvar for skader som følge af denne rengøring.
- Inden montering skal overfladen, som låsen skal installeres på, være rengjort med en 1:1 blanding af isopropylalkohol og vand. Sørg for, at overfladen er tør, før tapen sættes på.
- Opbevar kvittering, brugervejledning og produkt nr. Reklamationer kan kun ske ved henvendelse til den forhandler, hvor produktet er købt og mod fremvisning af kvittering.

Indhold:

- (A) 2 x Lås
- (B) 2 x Låsekrog
- (C) 1 x EZ-Tool™
- (D) 1 x Magnetnøgle
- (E) 1 x EZ-Dock™
- (F) 6 x Klistermærke
- (G) 12 x Skrue

Skridt-for-skridt monteringsvejledning

Kan benyttes på skabe og skuffer med glatte, indvendige overflader, der er mindst 6 cm brede. Siden af skuffen skal være mindst 7 cm lavere end fronten.

Brug tape for montering på den vandrette overside og skruer for montering på den lodrette side.



SAFE SecureHold™ Tape virker med det samme. Den kan ikke gen-placeres, hvis anbragt forkert. Så gennemgå derfor hvert punkt i denne vejledning først og find den ønskede position, uden at beskyttelsesfolien tages af tapen! Før installation, rengør og tør overfladen med en 50:50 opløsning af vand og eddike eller husholdningssprit.



Ved montering på oversiden, tag beskyttelsesfilmen af Låsen (A).



Ved montering på skabe skal låsen placeres enten i det øverste hjørne eller maks. 20 cm fra skabslågens åbningskant. Hold låsen diagonalt mod toppen af skabet. Den tynde arm skal flugte med den udvendige kant af skabet.



Skub låsen op og hold den i positionen i 30 sekunder.

Alternativ: Ved montering på siden benyttes skrue (G) i stedet for tape. Den tynde arm skal flugte med den udvendige kant af skabet.



Tag beskyttelsesfilmen af bagsiden af kroen.



Pres EZ-Tool™ ind i kroen (B).



Mens du holder alle tre dele sammen, lukkes lågen/skuffen forsigtigt. Hold den lukket i 30 sekunder. Sæt et klistermærke (F) udvendigt på skabslågen for at vise positionen af låsen.



Skub så EZ-Tool™ ind i låsen.



Sæt magnetnøglen (D) mod klistermærker og åbn lågen/skuffen. Fjern EZ-Tool™ og lad tapen hærde i 24 timer før første brug.



Tag beskyttelsesfilmen af EZ-Dock™, som placeres det sted, hvor du ønsker at opbevare magnetnøglen – så ved du altid, hvor den er. Hold EZ-Dock™ i positionen i 30 sekunder, inden du slipper og lad tapen hærde i endnu 24 timer inden første brug. Sørg for, at nøglen er ude af børns rækkevidde.

VIGTIGT! For at hindre børns adgang til indholdet i skuffen eller skabet skal det sikres, at åbningens bredde ikke overstiger 30 mm, når låsen er aktiveret.

Åbning og lukning



For at åbne: Tag magnetnøglen af EZ-Dock™ og hold den mod klistermærket, mens du roligt åbner lågen/skuffen. Sæt magnetnøglen tilbage på EZ-Dock™. Fjern klistermærket, hvis du ikke længere har brug for det.

Permanent afmontering



Hvis du har benyttet skruer til montering, fjernes disse. Derefter aftages de øvrige dele ved at vride tapen af med en afrundet kniv. Gnub eventuelle taperester af med fingrene. Hold kniven ude af børns rækkevidde.

SAFE Självhäftande Magnetlås

- Patentsökt installationsmetod. Dethar aldrig varit säkrare eller enklare att installera ett magnetlås.
- Installation med självhäftande tejp.
- Magneten fungerar genom 30 mm kompakt trä.
- Passar endast lådor och skåpdörrar av trä med en tjocklek upp till 30 mm, där skåpets inre yta är plan och minst 6 cm bred. Sidan på lådan måste vara lägre än fronten med minst 7 cm.
- Magnetnyckel samt medföljande hållare för säker förvaring.
- Barnsäker öppning/låsning. Öppnas enkelt med en hand av vuxen.
- Skydda ditt barn mot onödiga faror.
- Bit och kvävningssäker. Tillverkad av plast utan giftiga material.
- Använd den självhäftande tejpens på målat trä, fanér, MDF eller spånskiva. Använd alltid skruvar på obehandlat trä.
- Endast för användning inomhus i privata hem.
- Vi kompromissar inte med säkerheten utan använder endast material av högsta kvalitet till våra SAFE produkter.
- Magnetlåset är tillverkat av magnet, ABS, POM i högsta kvalitet.
- Överensstämmer med EN16654:2015 & REACH.
- Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder produkten. Funktionen kan påverkas och försämras om du inte följer instruktionerna. Spar bruksanvisningen för framtida bruk.

Säkerhetsvarningar

- **Varning!** Detta lås försvårar möjligheten för barn att komma åt innehåll i skåp och lådor men kan inte garantera att olyckor inte kan inträffa.
- **Varning!** Byt ut enheten om någon del är skadad, trasig eller saknas.
- Denna artikel är tänkt att erbjuda skydd för ditt barn upp till ca 24 10 månaders ålder. Men tänk på att barn utvecklas olika och ibland kan klara av att öppna skyddsanordningar tidigare. När ditt barn kan hantera produkten så ska den de-

monteras och inte användas längre.

- Kontrollera produkten regelbundet för att säkerställa att den fungerar korrekt och är säker.
- Denna säkerhetsprodukt är endast tänkt att monteras en gång. När den är använd ska den inte längre brukas utan kasseras. Den ger inte längre ett fullgott skydd.
- Använd endast produkten för avsett ändamål.
- Se till att den öppningen på lådan inte överstiger 30 mm då spärren är monterad så att barnet inte kan komma åt innehåll i lådan.
- Detta magnetlås måste låsas manuellt.

Annan viktig information

- **Skötselinstruktioner:** Torka med en fuktig trasa. Doppa inte denna produkt i vatten.
- **Varning!** Denna artikel har utveckats för att öka säkerheten kring ditt barn. Det är inte en leksak och ersätter inte en vuxens övervakning av sitt barn.
- **Varning!** Håll alltid farliga föremål utom räckhåll för barn!
- **Varning!** SAFE SecureHoldTM självhäftande tejp kan ibland skada vissa ytor och underlag. Vi tar inget ansvar för skador eller fel som uppkommer vid användning av tejpens på olika möbler och underlag.
- Ibland när du ska avlägsna tejp rester måste du använda en 50:50 mix av vatten och ättika/ren alkohol. Denna mix kan ibland förorsaka skador på vissa ytor och material. Testa därför lösningen på ett liknande och diskret område först för att undvika skador. Vi tar inget ansvar för skador som orsakats av blandningen.
- Innan du installerar låset måste ytan rengöras från smuts och fetter. Använd en 50:50 blandning av vatten och isopropylalkohol. Se till att ytan är torr innan installationen görs.
- Var god och spara inköpsbevis och bruksanvisning och artikelnummer på säkert ställe. Garantianspråk och garantikrav ska ske direkt med inköpsstället.

Vad ingår:



- (A) 2 x Lås
- (B) 2 x Lås med krok
- (C) 1 x EZ-Tool™
- (D) 1 x Magnetnyckel
- (E) 1 x EZ-Dock™
- (F) 6 x Dekaler
- (G) 12 x Skruv

Steg för steg installationsguide

Används på skåp och djupare lådor. Ytan invändigt där fästet ska monteras måste vara plan och minst 60 mm bred. Lådans sidopanel måste vara minst 70 mm lägre än än lådans front.

Använd den självhäftande tejen om du ska montera spärrens lås (A) upptill på skåpet eller med skruvar om den ska monteras på sidan av skåpet.



SAFE SecureHold™ lim härdar direkt. Det kan inte flyttas om, om det placeras felaktigt, så testa varje steg först, innan du exponerar limmet. Rengör och torka av ytan med en 50: 50 lösning bestående av vatten och ättika/ ren alkohol.



Vid montering på skåp börja med att ta bort skyddspappret från tejen på låset (A).



Vid montering på skåp ska låset (A) placeras antingen i hörnet eller max. 20 mm från dörrrens öppningskant. Håll låset diagonalt mot skåpets överkant. Den tunna pinnen ska gå i jämnhöjd med skåpets yttre kant.



Vinkla låset (a) mot skåpets vägg och håll stadigt fast i rätt position i 30 sekunder. Om du monterar fästet mot skåpets väggsida använd skruvarna (G) för att fästa låset. Se till att den tunna lilla pinnen går i jämnhöjd med skåpets yttre kant.



Fäst installationsverktyget (EZ-Tool™) på låset med krok (B).



Fäst sedan installationsverktyget EZ-Tool™ på låset (A).



Ta bort skyddspappret från låset med haken (B) för att frigöra den självhäftande tejp.



Håll fast alla 3 delarna och stäng försiktigt lådan eller skåpdörren och håll sedan fast i 30 sekunder. Fäst sedan en markör (F) på skåpets dörr för att markera spärrens position.



Håll magnetnyckeln (D) mot markören och öppna försiktigt. Ta bort EZ-Tool™ (installationsverktyget). Låt spärren härda i 24 timmar för att uppnå maximalt fäste.

Att öppna och stänga



Ta bort skyddspappret från hållaren EZ- DockTM (E), och fäst den på ett ställe utanför barnets räckvidd, där du önskar förvara nyckeln. Håll fast i 30 sekunder och låt den härda i 24 timmar före användning. Förvara alltid magnetnyckeln på hållaren (EZ-DockTM) så du vet var den finns. Förvara nyckeln utom räckhåll för barn.



När du ska öppna lådan/skåpet, ta loss magnet-nyckeln från hållaren EZ-DockTM (E). Håll den mot markören på lådan/skåpet samtidigt som du försiktigt öppnar den. Sätt tillbaka magnetnyckeln på hållaren efter användning. Du kan enkelt ta bort markören när du inte längre använder magnetlåset.

Ta bort magnetlåst permanent



Skruva loss skruvarna (om du använt dem), sedan tar du en trubbig kniv och för in den under de delar du ska ta bort. Ta bort eventuella rester från tejen med fingrarna. Förvara den trubbiga kniven utom räckhåll för barn.

VIKTIG! Se till att den öppningen på lådan inte överstiger 30 mm då spärren är monterad för att barnet ska inte kunna komma åt innehåll i lådan.

Selvklebende magnetlås

- Enkel å installere – patentsøkt monteringsmetode, det har aldri før vært enklere og sikrere!
- Limbasert montering.
- Kan fungere gjennom opptil 30 mm massivt tre.
- Kun egnet for skap med tredører og skuffer med tykkelse på opptil 30 mm, og hvor skapets interne overflate er flatt og minst 6 cm bredt. Siden på skuffen må være lavere enn fronten med minst 7 cm.
- Magnetnøkkel med "parkeringsplass" for sikker oppbevaring.
- Énhånds, barnesikker frigjøring.
- Hold barna trygge, og farene utenfor rekkevidde.
- Bit- og kvelningssikker, laget med giftfrie materialer med matgradering.
- Selvklebende tape skal bare brukes på malte flater: tre, finér, MDF eller sponplater. Det skal alltid brukes skruer ved installasjon på ubehandlet tre.
- Samsvarer med EN16948:2017 og REACH
- Bare for bruk innendørs i hjemmet.
- Kompromissløs sikkerhet. Bare materialer med høy ytelse brukes i produksjonen av SAFE-serien.
- Denne magnetlåsen er konstruert av høykvalitets ABS, POM og magneter.
- Les denne instruksjon nøye før du monterer og bruker enheten. Barnesikringsfunksjonen kan påvirkes hvis du ikke følger instruksjonene. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

Sikkerhetsadvarsler

- Advarsel! Denne låseanordningen begrenser små barns tilgang til innholdet i et skap eller en skuff, men kan ikke garantere absolutt barnesikring.
- Advarsel! Bytt ut enheten hvis noen del av den, revnet eller mangler.
- Dette produktet kan være til beskyttelse for barn opp til en alder av ca. 24 måneder. Ikke undervurder barnets evner og utvikling. Når barnet ditt selv kan

bruke sikkerhetsproduktet, gir det ingen beskyttelse og bør ikke lenger brukes.

- Kontroller produktet regelmessig for å sikre at det er trygt å bruke og fungerer riktig.
- Dette sikkerhetsproduktet er bare ment for engangsinstallasjon. Etter gjenbruk kan ikke sikkerheten lenger garanteres.
- Bruk bare produktet for det tiltenkte formålet.
- Pass på at åpningen på skuffen eller skapdøren ikke overstiger 30 mm med låsen festet, for å forhindre at barnet kan nå innholdet.
- Denne magnetlåsen må låses manuelt.

Annen viktig informasjon

- Vedlikeholdsinstruksjoner: Tørk av med en fuktig klut. Ikke senk produktet i vann.
- Forsiktig! Dette produktet er utviklet til fordel for barna dine. Det er ikke et leketøy, og er ikke en erstatning for tilsyn av voksne.
- Forsiktig! Hold alltid farlige gjenstander godt utenfor barnas rekkevidde!
- Forsiktig! SAFE SecureHold™-lim kan skade visse overflater. Vi aksepterer ikke ansvar for skader eller mangler som oppstår ved bruk av limet på møbler eller overflater.
- Av og til må du bruke en 50:50 blanding av vann og enten eddik eller medisinsk alkohol for å fjerne limrester. Denne blandingen kan forårsake skader på visse overflater, så test bruken på et lite synlig område først. Før fjerning skal du dele skumlimet for å unngå skade på møbler. Vi aksepterer ikke noe ansvar for skader som måtte oppstå.
- Før du installerer denne låsen, må overflaten rengjøres med en 50/50 blanding av isopropylalkohol og vann! Pass på at overflaten er tørr før du legger på limet!
- Oppbevar kvitteringen, bruksanvisningen og artikkelnummeret trygt. Garanti-krav kan bare rettes til forhandleren.

Hva er inkludert:



- (A) 2 x Hake
- (B) 2 x Krok
- (C) 1 x EZ-Tool™
- (D) 1 x Nøkkel
- (E) 1 x EZ-Dock™
- (F) 6 x Klistremerker
- (G) 12 x Skruer

Trinnvis installasjonsveiledning

Bruk på skap og skuffer der de indre overflatene er jevne og minst 6 cm brede. Siden av skuffen må være lavere enn fronten med minst 7 cm.

Bruk lim for å feste låsen til toppen av skapet, eller skruer for festing på siden.



SAFE SecureHold™ lim er umiddelbart sterk. Den kan ikke flyttes om den plasseres feil, så test hvert trinn først, uten å eksponere limet. Før installasjon, rengjør og tørk overflaten med en 50:50 vannløsning pluss hvit eddik eller kirurgisk sprit.



Hvis du fester låsen på toppen av skapet, må du trekke av beskyttelseslaget for å eksponere limet på låsen (A).



I skap skal låsen plasseres enten i øverste hjørne eller innenfor 20 cm fra åpningskanten på døren. Hold låsen diagonalt mot toppen av skapet. Den tynne armen skal være innrettet med utsiden av skapet.

NO



Skyv låsen opp, og hold den fast på plass i 30 sekunder.

Alternativ: Ved festing til siden av skapet, bruk skruene (G) for å holde låsen fast på plass. Kontroller at den tynne armen er innrettet med kanten på skapet.




Fjern beskyttelseslaget fra baksiden av kroken for å eksponere limet.



Skyv EZ-Tool™ © inn i kroken (B).



Skyv deretter EZ-Tool™ inn i låsen.

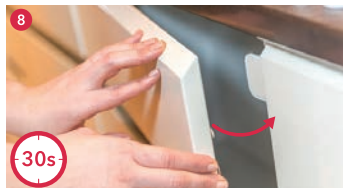

Hold alle 3 komponentene sammen, lukk skuffen eller skapdøren forsiktig og hold den stengt i 30 sekunder. Plasser et klistremerke (F) på skapdøren for å indikere låsposisjonen.



Hold nøkkelen (D) mot klistremerket, åpne skapet eller skuffen forsiktig, og fjern EZ-Tool™. La være 24 timer for å sikre maksimal vedheft.

NO

Åpne og lukke



Fjern beskyttelseslaget for å eksponere limet på EZ-Dock™ og fest den utenfor barns rekkevidde, der du vil lagre magnetnøkkelen. Skyv fast på plass i 30 sekunder, og la den være i 24 timer før bruk. Ha nøkkelen på EZ-Dock™, slik at du alltid vet hvor den er.

Hold nøkkelen utenfor barns rekkevidde.



For å bruke, trekk nøkkelen ut av EZ-Dock™ og hold den mot klistremerket samtidig som du åpner skapet eller skuffen forsiktig. Sett nøkkelen tilbake i EZ-Dock™. Bare fjern klistremerket når det ikke lenger er nødvendig.

For å permanent fjerne



Skruløs og fjern skruene hvis de brukes, bruk en sløv kniv til å forsiktig ta kroken, låsen og EZ-Dock™ ut av enhetene, og gni av eventuelle limrester med fingrene. Hold den sløve kniven utenfor barns rekkevidde.

VIKTIG! Pass på at åpningen på skuffen eller skapdøren ikke overstiger 30 mm med låsen festet, for å forhindre at barnet kan nå innholdet.

Selbstklebende Magnetverriegelung

- Einfach zu installieren - die zum Patent angemeldete Installationsmethode war noch nie so einfach und sicher!
- Klebemontage
- Wirksam durch Massivholz bis zu einer Dicke von 30 mm
- Nur geeignet für Schränke mit Holztüren und Schubladen mit einer Dicke von bis zu 30 mm, bei denen die Innenflächen des Schrankes eben und mindestens 6 cm breit sind. Die Seite der Schublade muss mindestens 7 cm tiefer als die Front sein.
- Magnetschlüssel mit Aufbewahrungsplatz für eine sichere Aufbewahrung
- Kindersichere Einhand-Freigabe.
- Schützen Sie Kinder vor Gefahren.
- Bissfest und erstickungssicher, hergestellt aus ungiftigem, lebensmittelechtem Material.
- Klebemontage nur für lackiertes: Massivholz, Furnier, MDF oder Spanplatten.
- Schraubmontage: Immer bei unbehandeltem Holz.
- Entspricht EN 16948:2017 & REACH
- Nur für die Verwendung in Innenräumen in häuslicher Umgebung.
- Da Sicherheit für uns an oberster Stelle steht, werden bei der Herstellung der SAFE-Reihe nur leistungsfähige Werkstoffe verwendet.
- Diese Multi-Dreifach-Verriegelung wird aus hochwertigem ABS, POM und Magneten hergestellt.
- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt montieren und verwenden. Die Kinderschutzfunktion des Produkts kann beeinträchtigt werden, wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen. Bewahren Sie die Anweisungen für späteres Nachschlagen auf.

Sicherheitshinweise

- Warnung! Diese Verriegelung beschränkt den Zugang von Kleinkindern zum Inhalt eines Schrankes oder einer Schublade, kann aber die Sicherheit von Kindern nicht zu 100 % garantieren.
- Warnung! Ersetzen Sie das Produkt, wenn ein Teil fehlt, defekt ist oder Risse aufweist.
- Dieser Artikel bietet Schutz für Kinder bis zu einem Alter von ca. 24 Monaten. Unterschätzen Sie die Fähigkeiten und Entwicklungssprünge Ihres Kindes

nicht. Sobald Ihr Kind in der Lage ist, das Sicherheitsprodukt allein zu benutzen, bietet es keinen Schutz mehr und sollte nicht länger verwendet werden.

- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig, um sicherzustellen, dass es sicher verwendet werden kann und korrekt funktioniert.
- Dieses Sicherheitsprodukt ist nur zur einmaligen Installation vorgesehen. Bei einer Wiederverwendung ist die Sicherheit nicht mehr gegeben.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie darauf, dass der Öffnungsspalt der Schublade oder Schranktür bei eingerastetem Schloss nicht größer ist als 30 mm, damit das Kind nicht hineingreifen kann.

Weitere wichtige Informationen

- Pflegehinweise: Mit einem feuchten Tuch abwischen. Tauchen Sie dieses Produkt nicht in Wasser ein.
- Vorsicht! Dieser Artikel wurde zum Nutzen Ihrer Kinder entwickelt. Er ist kein Spielzeug und kein Ersatz für die Beaufsichtigung durch Erwachsene.
- Vorsicht! Bewahren Sie gefährliche Gegenstände außerhalb der Reichweite von Kindern auf!
- Vorsicht! SAFE SecureHold™-Klebstoff kann an einigen Oberflächen Schäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung oder Verantwortung für Schäden oder Mängel, die durch die Verwendung des Klebstoffs an Möbeln oder Oberflächen entstehen.
- Manchmal müssen Sie eine 50:50-Mischung aus Wasser und entweder Essig oder Spiritus verwenden, um Klebstoffreste zu entfernen. Diese Mischung könnte einige Oberflächen beschädigen, daher testen Sie bitte zunächst die Verwendung an einer verdeckten Stelle. Vor dem Entfernen muss das Schaumstoff-Klebeband gespalten werden, um eine Beschädigung der Möbel zu vermeiden. Wir übernehmen keine Haftung für dadurch verursachte Schäden.
- Vor dem Einbau dieser Verriegelung muss die Oberfläche mit einem 50:50-Gemisch aus Isopropylalkohol und Wasser gereinigt werden! Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche trocken ist, bevor Sie den Klebstoff auftragen!
- Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg, die Gebrauchsanweisung und die Artikelnummer sicher auf. Garantie- oder andere Gewährleistungsansprüche sind ausschließlich mit dem Händler zu vereinbaren.

Lieferumfang:



- (A) 2 x Riegel
- (B) 2 x Haken
- (C) 1 x EZ-Tool™
- (D) 1 x Schlüssel
- (E) 1 x EZ-Dock™
- (F) 6 x Aufkleber
- (G) 12 x Schrauben

Schritt-für-Schritt-Montageanleitung

Verwendung bei Schränken und Schubladen, bei denen die Innenflächen des Schrankes eben und mindestens 6 cm breit sind. Die Seite der Schublade muss mindestens 7 cm tiefer als die Front sein. Befestigen Sie den Riegel entweder mit Klebstoff an der Oberseite des Schrankes oder verwenden Sie Schrauben für eine seitliche Befestigung.



Der Klebstoff klebt sofort sehr stark und das Produkt kann nur einmal positioniert werden, also probieren Sie jeden Montageschritt zunächst aus, ohne den Klebstoff freizulegen. Reinigen und trocknen Sie die Oberfläche vor der Anwendung mit einer 50:50-Lösung aus Wasser und Weißweinessig oder Spiritus.



Wenn Sie den Riegel an der Oberseite des Schrankes anbringen, ziehen Sie die Schutzfolie ab, um den Klebstoff auf dem Riegel freizulegen (A).



Bei Schränken sollte der Riegel entweder in der oberen Ecke oder innerhalb von 20 cm von der Öffnungskante der Tür positioniert werden. Halten Sie den Verschluss schräg gegen die Oberseite des Schrankes. Der dünne Arm sollte bündig mit der Außenseite des Schrankes sein.



Schieben Sie den Riegel nach oben und halten Sie ihn 30 Sekunden lang fest in Position.


Alternativ: Bei Befestigung an der Seite des Schrank verwenden Sie die Schrauben (G), damit der Riegel fest sitzt. Stellen Sie sicher, dass der dünne Arm bündig mit der Kante des Schrank abschließt.



Entfernen Sie die Schutzfolie, um den Klebestreifen auf der Rückseite des Hakens freizulegen.



Schieben Sie das SAFE EZ-Tool™ in den Haken (B).

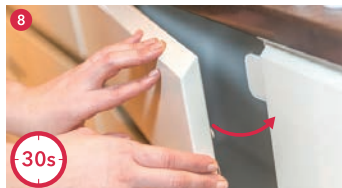

Halten Sie alle 3 Komponenten zusammen, schließen Sie die Schublade oder Schranktür sanft und halten Sie sie 30 Sekunden lang geschlossen. Bringen Sie einen Aufkleber (F) an der Schranktür an, um die Position der Verriegelung anzuzeigen.



Schieben Sie anschließend das SAFE EZ-Tool™ in den Riegel.



Halten Sie den Schlüssel (D) an den Aufkleber, öffnen Sie vorsichtig den Schrank oder die Schublade und entfernen Sie das EZ-Tool™. Lassen Sie alles 24 Stunden ruhen, um eine maximale Haftung zu gewährleisten.

Öffnen und Schließen



Entfernen Sie die Schutzfolie, um den Klebstoff auf dem EZ-Dock™ freizulegen, und kleben Sie ihn außerhalb der Reichweite Ihres Kindes dorthin, wo Sie den Magnetschlüssel aufbewahren möchten. 30 Sekunden lang fest andrücken und dann vor der Verwendung 24 Stunden ruhen lassen. Bewahren Sie den Schlüssel im EZ-Dock™ auf, damit Sie immer wissen, wo er sich befindet. Bitte bewahren Sie den Schlüssel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



Zur Benutzung ziehen Sie den Schlüssel aus dem EZ-Dock™ und halten ihn gegen den Aufkleber, während Sie den Schrank oder die Schublade gleichzeitig sanft öffnen. Legen Sie den Schlüssel zurück in den EZ-Dock™. Wenn Sie ihn nicht länger benötigen, entfernen Sie den Aufkleber einfach.

Um die Verriegelung dauerhaft zu entfernen



Lösen und entfernen Sie die Schrauben, falls diese verwendet wurden. Nehmen Sie dann ein stumpfes Messer, um den Haken, den Riegel und den EZ-Dock™ vorsichtig von dem Möbelstück abzulösen, und reiben Sie eventuelle Klebstoffreste mit den Fingern ab. Bitte bewahren Sie das stumpfe Messer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

WICHTIG! Achten Sie darauf, dass der Öffnungsspalt der Schublade oder Schranktür bei eingerastetem Schloss nicht größer ist als 30 mm, damit das Kind nicht hineingreifen kann.



At Safe and Care Co. we have always been dedicated finding ways to reduce hazards around toddlers at home. Our products are not substitution for parental care and supervision, but our aim is to give parents peace of mind by providing products manufactured to meet only the most strict requirements and highest level of quality.

SAFE is a high quality brand developed and manufactured by Safe and Care Co.

Europe: Marketing and Development

Safe and Care Co. ApS | Sellerup Vangvej 32 | 7080 Børkop
Denmark | contact@safeandcareco.com

Asia: Manufacturing

Safe and Care Co. | Jiangbei Road, Xiani Village | 523655 Qingxi Town
Dongguan City | Guangdong Province | China

Made in China

www.safeandcareco.com