



Furniture Anti-tip-over Kit

Art. No. 815



- UK** User Manual
- DK** Brugervejledning
- SE** Användarmanual
- NO** Brukerveiledning
- DE** Gebrauchsanleitung



SAFE
since 1947

Furniture Anti-tip-over Kit

- Anchor and stabilise heavy furniture and allow children to play safely.
- Quick & easy to install.
- Fits most furniture.
- SAFE SecureHold™ adhesive.
- So simple! A strap connects the top of shelf units, chests of drawers, cabinets etc. to the wall to stop tipping.
- Quick to fit without damaging your furniture.
- Discreetly hides behind the furniture. Adjustable strap allows furniture to be pulled forward for cleaning.
- Uses SAFE SecureHold™ and ExtremeHold™ adhesives to create a powerful and durable bond that attaches to most surfaces on your home, leaving no sticky residue when removed.

WARNING: We want to keep you and your family safe but we need you to do your bit, please read and follow these instructions carefully. Once your product has been installed, please keep these instructions for future reference.

SAFETY WARNINGS:

- Adult assembly required.
- **ATTENTION!** This product acts as a deterrent but cannot replace adult supervision. Never leave children unattended. This is not a toy, do not allow children to play with it.
- Check the product regularly to ensure it is safe to use and working correctly. If worn or damaged, remove immediately and replace as needed.

- This product is designed to offer protection for children up to the age of approximately 24 months.
- If your child has learnt how to remove the product, stop using it immediately.


Other important information

- **Care instructions:** Wipe with a damp cloth. Do not immerse this product in water.
- **Caution!** SAFE SecureHold™ adhesive may cause damage to some surfaces. We accept no liability or responsibility for damage or defects arising from the use of the adhesive on any furniture or surfaces.
- Occasionally, you will need to use a 50:50 mix of water plus either white vinegar or surgical spirit to remove adhesive residue. This mix could cause damage to some surfaces, so please test its use on a discreet area first. We do not accept any liability for damage so caused.
- Claims against warranties or guarantees must be arranged through your retailer, seller or trader. Proof of original purchase is required.

Uncompromising on safety, only high performance materials are used in the manufacture of the SAFE range. This Furniture Anti-tip-over Kit is engineered from top quality POM and nylon.

What's included:

- (A) 2 x Strap
 (B) 2 x Buckle Cover
 (C) 2 x Bracket Cover
 (D) 4 x Large Screw
 (E) 4 x Rawl Plug
 (F) 4 x Small Screw

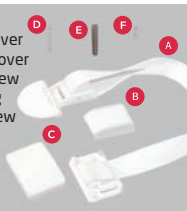

Please note: The covers are supplied attached to the strap and not as separate pieces as shown here

Step by step installation guide


- 1** You will need:

1. Phillips Screwdriver



2. Drill

3. Pencil



Alternatively, you can remove the hemisphere on the buckle, and use the Screws (F) or bolts (not provided) to attach it to the back of your furniture.

Do not use the screws in end-grain or chipboard. If in doubt, please get expert help.



SAFE SecureHold™ adhesive is instantly strong. It cannot be repositioned when placed incorrectly so test each step first, **without** exposing the adhesive.

Before installation, clean and dry the surface with a 50:50 solution of water plus white vinegar or surgical spirit.



Lift the Buckle Cover (B) off the Strap (A).



Press the lever of the Buckle and simultaneously pull the Strap through so the free end is just 2-3 cm long.



Remove the protective layer to expose the adhesive under the hemisphere of the buckle.



Hold the hinged edge of the hemisphere diagonally against the top back corner of your furniture, 3-4 cm from one side.



Drop the hemisphere down onto the top surface of your furniture, and push into place for 30 seconds. Repeat for the other side.



Pull the furniture 20-30 cm out from the wall and lift the Bracket Cover (C) off the Strap.



Ensuring that the Strap remains straight and untwisted, hold the Bracket to the wall about 50 cm below the top of your furniture.



Use your pencil to mark the position of the two central screw holes, and repeat on the other side.



1. When attaching to wood: Use the screws (D) and simply drill pilot holes.
2. When attaching to concrete/brick: Use the screws (D) and Rawl Plugs (E). Drill holes and insert rawl plugs flush with the wall.
3. When attaching to other wall materials: Use an appropriate fixing system, getting expert help if you are in any doubt.



Line the Bracket up with the drilled holes and screw firmly into place. Replace the Bracket Cover and repeat on the other side.



Push the furniture back against the wall, leaving a 1-2 cm gap at the back. Press the lever of the Buckle and simultaneously pull the Strap taut.



Tuck the Strap back down over the Buckle and click the Cover back into place over the top. Repeat steps 13-14 for the other side.

For cleaning behind



Prise the Cover off each of the buckles, press the lever and loosen the Strap by feeding the free end back through. Repeat for the other side.



Pull the furniture away from the wall, keeping the Strap slightly loose at all times. Reverse this procedure to reinstall after cleaning.

To permanently remove



Use a blunt knife to carefully prise away the hemispheres from the top of your furniture and rub away any residual adhesive with your fingers. Pull the furniture away from the wall, remove the Bracket Covers and unscrew the brackets from the wall. Please keep the blunt knife out of reach of children.

Møbel-forankring

- Forankring til at stabilisere møbler, så børn kan lege sikkert.
- Nemt og hurtigt at installere.
- Passer til de fleste møbler.
- SAFE SecureHold™ Tape.
- Så enkelt! En strop fastgøres på toppen af reolen, kommoden eller skuffemøblet og derefter til væggen for at forhindre, at det tipper.
- Hurtig montering uden at beskadige dit møbel.
- Diskret gemt bag møblet. Justerbare stropper tillader, at møblet kan rykkes ud, når der skal gøres rent.
- Monteres med SAFE SecureHold™ Tape, der skaber en stærk fastklæbning på de fleste overflader i hjemmet og ingen lim efterlader, når det fjernes efter endt brug.

OBS! Vigtigt: Vi ønsker at bidrage til at gøre dit hjem mere sikkert for dine børn, men behøver din hjælp til det. Læs derfor denne vejledning grundigt og installer og anvend produktet i henhold til vejledningen. Gem venligst vejledningen for senere reference.

Sikkerhedsadvarsler

- **ADVARSEL!** Må kun monteres af voksne.
- **Vigtigt!** Dette produkt fungerer som en forhindring men kan ikke erstatte voksenopsyn. Efterlad aldrig børn uden opsyn. Dette er ikke et legetøj, til lad ikke at børn leger med låsen.
- Kontroller jævnligt at produktet fungerer korrekt. Hvis det er beskadiget

eller ødelagt, skal det fjernes og erstattes med et nyt om nødvendigt.

- Dette produkt er designet til at yde beskyttelse for børn op til 24 måneder.
- Hvis dit barn har lært at bruge låsen, så fjern produktet, da det ellers ikke længere yder beskyttelse


Anden vigtig information

- **Vedligeholdelse:** Aftør med en våd klud. Produktet må ikke dyppes i vand.
- **Vigtigt:** SAFE SecureHold™ Tape kan forårsage skade på nogle overflader. Vi accepterer ikke ansvar for overfladeskader som følge af brug af dette tapebaserede produkt.
- Anvendelsen af 50:50 opløsning af vand og eddike eller husholdningssprit kan forårsage skader på visse overflader. Prøv derfor først på et diskret område. Vi accepterer ikke ansvar for skader som følge af denne rengøring.
- Reklamationer kan kun ske ved henvendelse til den forhandler, hvor produktet er købt og mod fremvisning af kvittering.

Kompromisløs sikkerhed – kun højkvalitetsmaterialer er anvendt i produktionen af SAFE-sortimentet. Denne møbel-forankring er lavet i høj-kvalitets POM og nylon.

Hvad er inkluderet:

- (A) 2 x Stropper
- (B) 2 x Spænde-cover
- (C) 2 x Vægbeslags-cover
- (D) 4 x Lange skruer
- (E) 4 x Rawlplugs
- (F) 4 x Korte skruer

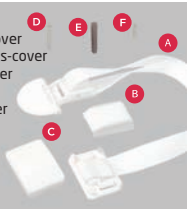


Bemærk venligst:

Covers er leveret monteret på stropperne og ikke leveret som separate dele, som vist her.

Skridt-for-skridt installations-vejledning

1 Du skal bruge:

1. Skruetrækker med krydskærv
2. Boremaskine



3. Blyant

Alternativt: Du kan fjerne den tapemonterede vinkel på spændet og med skruerne (F) eller bolte (ikke medleveret) montere spændet bag på dit møbel.

Anvend ikke skruer ind i endetræ eller kant på spånplader. Hvis du er i tvivl, så kontakt en professionel rådgiver.



SAFE SecureHold™ Tape virker med det samme. Den kan ikke gen-placeres, hvis anbragt forkert. Så gennemgå derfor hvert punkt i denne vejledning først og find den ønskede position, uden at beskyttelsesfolien tages af tapen!

Før installation, rengør og tør overfladen med en 50:50 opløsning af vand og eddike eller husholdningssprit.



Pres låsepalen på spændet og træk samtidig i stroppen, indtil der kun er 2-3 cm fri længde tilbage.



Aftag spænde-cover (B) af stroppen (A)



Fjern beskyttelsesfolien på tapen under den påsatte halvmåne-vinkel på spændet.



6 Anbring vinklen på toppen af møblet 3-4 cm fra møblets kant.



7 Pres "halvmåne"-pladen mod møblet i 30 sekunder, gentag det samme i den anden side.



10 Anvend en blyant til at markere de to midterste huller i monteringspladen.



1. **Montering i træ:** Anvend skruerne (D), bor eventuelt pilothuller.

2. **Montering i beton og sten:**

Anvend skruerne (D) og rawlplugs (E), bor huller og indsæt rawlplugs, så de går plant med væggen.

3. **Montering i andre vægmateriale:**

Anvend korrekte monteringsdele, og søg eksperthjælp, hvis du er i tvivl.



8 Træk møblet 30 cm ud fra væggen og aftag cover (C) fra monteringspladen.



9 Kontroller at stroppen er udstrakt og ikke snoet, og anbring monteringspladen ca. 50 cm under toppen på møblet.



12 Monter monteringspladen og skru den godt fast. Anbring cover og gentag i den anden side



13 Skub møblet på plads op imod væggen, med 1-2 cm afstand. Pres låsearmen i spændet og træk samtidig i stroppen, indtil den ikke længere er løs, men uden at være stram. Gentag i den anden side.



Anbring den overskydende strop ned bag møblet og pres cover på plads igen. Gentag punkt 13-14 i den anden side.

Rengøring bag møblet



Klem coveret af spændet, pres armen i spændet for at løsne stroppen og træk stroppen ud. Gentag i den anden side.



Træk møblet væk fra væggen; det skal sikres, at stroppen ikke er stram ved at løsne i spændet og trække stroppen ud. Efter endt rengøring sættes møbet på plads, og proceduren sker i omvendt rækkefølge.

Permanent afmontering



Anvend en afrundet kniv og pres denne ind i tapen imellem produktet og overfladen og "bræk" tapen af. Hold kniven ude af børns rækkevidde.

SAFE Möbelförankring

- Förankra och stabilisera tunga möbler och låt barnen leka säkert.
- Snabb och enkel att montera.
- Passar till de flesta möbler.
- Använder SAFE SecureHoldTM och ExtremeHoldTM som är en stark och tålig självhäftande tejp, avsedd för att kunna monteras på de flesta ytor i ditt hem. Tejpen lämnar inga onödiga rester när den tas bort.
- Så enkelt! Monteras i toppen på hyllor, byråer, skåp etc. och fästs mot väggen med en rem så att möblerna inte kan tippa.
- Går snabbt att montera utan att skada dina möbler.
- Monteras diskret och dolt bakom möblerna. Den justerbara remmen gör att möbelen kan dras fram för städning.

WARNING! Vi vill skydda dig och din familj men det är viktigt att du hjälper till. Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder produkten. Funktionen kan påverkas och försämras om du inte följer instruktionerna. Spar bruksanvisningen för framtida bruk.

Säkerhetsvarningar

- **WARNING!** Ska monteras av en vuxen.
- **OBSERVERA!** Denna produkt fungerar förebyggande, men ersätter inte uppsikt av en vuxen. Lämna aldrig barnen utan uppsikt. Detta är inte en leksak, låt inte barn leka med det.
- Kontrollera produkten regelbundet för att se till att den fungerar
- korrekt och är säker. Om den är sliten eller skadad, ska den omedelbart tas bort, och vid behov bytas.


- Denna produkt är designad för att erbjuda skydd för barn upp till cirka 24 månaders ålder.
- Om barnet har lärt sig att ta bort produkten, ska du sluta använda den omedelbart.

Annan viktig information

- **Skötselinstruktioner:** Torka med en fuktig trasa. Doppa inte denna produkt i vatten.
- **VIKTIGT!** SAFE SecureHoldTM självhäftande tejp kan ibland skada vissa ytor och underlag. Vi tar inget ansvar för skador eller fel som uppkommer vid användning av tejpen på olika möbler och underlag.
- Ibland när du ska avlägsna rester av tejp måste du använda en 50:50 mix av vatten och ättika/ren alkohol. Denna mix kan ibland förorsaka skador på vissa ytor och material. Testa därför lösningen på ett liknande och diskret område först, för att undvika skador. Vi tar inget ansvar för skador som orsakats av blandningen.
- Var god och spara inköpsbevis och bruksanvisning och artikelnummer på säkert ställe. Garantianspråk och garantikrav ska ske direkt med inköpsstället.

Kompromisslös säkerhet, endast högpresterande material används vid tillverkning av SAFE säkerhetsprodukter Denna möbelförankring är tillverkad av POM och nylon av högsta kvalitet.

Vad ingår:

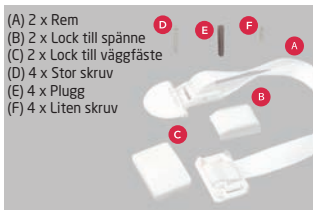

Observera: Locken är fastmonterade på remmen vid leverans, och inte som separata delar som det visas här.


Steg för steg installationsguide

1 Du behöver:

1. Phillips skruvmejsel

2. En borr

3. En blyertspenna



Alternativ: Du kan ta bort det tejpmonterade spännet på och använda skruvarna (F) eller bultar (medföljer inte) för att sätta fast det på baksidan av dina möbler. Använd inte skruvarna i ändträ eller i spånskiva. Anlita en expert, om du är osäker.



SAFE SecureHoldTM självhäftande tejp kan ibland skada vissa ytor och underlag. Vi tar inget ansvar för skador eller fel som uppkommer vid användning av tejpens på olika möbler och underlag.



Lyft spännets lock (B) från remmen (A).



Tryck på spaken på spännet, och dra samtidigt i remmen tills den fria änden är bara 2-3 cm lång.



Ta bort det skyddande lagret för att exponera tejpens under "halvmånen" på spännet.



Håll den ledade kanten på "halvmånen" diagonalt mot möbelns översta, bakre hörn, 3-4 cm från ena sidan.



Tryck ner "halvmånen" på ovansidan av din möbel och håll det på plats i 30 sekunder. Upprepa på andra sidan.



Dra ut möbeln 20-30 cm från väggen och ta bort locket till väggfästet (C) från monteringsplattan.



Se till att remmen ärrak och utan att sno sig. Håll monteringsplattan mot väggen ca 50 cm under toppen av din möbel.



Använda pennan för att markera positionen för de två skruvhålen och upprepa på andra sidan.



- 1. Montering i trä:** Använd skruvarna (D) och borra två hål.
- 2. Montering i betong/tegel:** Använd skruvarna (D) pluggarna (E). Borra hål och sätt in pluggarna jämnt med väggen.
- 3. Montering i andra väggmaterial:** Använd ett lämpliga skruvar och pluggar. Anlita en expert om du är osäker.



Sätt monteringsplattan mot de borrarade hålen och skruva fast det på plats. Sätt på locket till väggfästet (C) och upprepa på andra sidan.



Flytta tillbaka möblerna mot väggen. Lämna en spalt på 1-2 cm baktill. Tryck ner spaken på spännet, och dra samtidigt i remmen så den inte är lös. Den ska inte vara för stram. Upprepa på andra sidan.



Stoppa tillbaka remmen ner över spännet, och sätt tillbaka locket till spännet (B) igen Upprepa stegen 13-14 på andra sidan.

Göra rent bakom möbeln



Ta bort locken på spännena, tryck på spaken och lossa remmen genom att mata tillbaka den fria änden genom. Upprepa på andra sidan.



Dra möbler från väggen, och håll samtidigt remmen något slak hela tiden. Gör denna procedur i omvänd ordning för montera tillbaka möbeln efter städning.

Permanent borttagning



Använd en trubbig bordskniv för att försiktigt bända bort "halvmånen" från möbelns topp. Ta bort eventuella rester av tejp med fingrarna. Dra ut möbeln från väggen och ta av lock till väggfästet (C) och skruva bort monteringsplattan från väggen. Förvara den trubbiga kniven utom räckhåll för barn.

Møbel veltesikringssett

- Forankre og stabiliser tunge møbler og la barna leke trygt.
- Raskt og enkelt å montere
- Passer til de fleste møblene
- SAFE SecureHold™ lim
- Så enkelt! En stropp forbinder toppen av hylleenhetene, kommoder, skap etc. til veggen for å hindre velting.
- Rask å montere uten å skade møblene.
- Gjemmer seg diskret bak møbler. Justerbar stropp gjør at møbler kan trekkes fremover for rengjøring.
- Bruker SAFE SecureHold™ og ExtremeHold™ lim for å skape et kraftig og slitesterkt bindemiddel som festes til de fleste flatene i hjemmet ditt, og gir ingen klissete rester når de fjernes.

ADVARSEL! Vi ønsker å holde deg og din familie trygg, men vi trenger deg til å gjøre litt, les og følg disse instruksjonene nøye. Når produktet ditt er installert, behold disse instruksjonene for fremtidig referanse.

Sikkerhetsadvarsler

- **ADVARSEL!** Montering av en voksen kreves.
- **OBS!** Dette produktet er tenkt å fungere avskrekkende, men kan ikke erstatte tilsyn av en voksen. Forlat aldri barn uten tilsyn. Dette er ikke et leketøy, ikke la barn leke med det.
- Kontroller produktet regelmessig for å sikre at det er trygt å bruke og fungerer riktig. Hvis det er slitt eller skadet, fjern det øyeblikkelig og skift ut etter behov.

- Dette produktet er designet for å gi beskyttelse for barn opp til en alder på rundt 24 måneder.
- Hvis barnet ditt har lært å fjerne produktet, må du umiddelbart slutte å bruke det.

Annen viktig informasjon

- **Vedlikeholdsinstruksjoner:** Tørk av med en fuktig klut. Ikke senk dette produktet ned i vann.
- **Forsiktig!** SAFE SecureHold™ limet kan skade noen overflater. Vi aksepterer ikke noe ansvar for skader eller mangler som oppstår ved bruk av limet på noen møbler eller overflater.
- Av og til må du bruke en 50:50 blanding av vann pluss enten eddik eller kirurgisk sprit for å fjerne limrester. Denne blandingen kan føre til skade på noen overflater, så vær så snill å teste bruken på et diskret område først. Vi godtar ikke noe ansvar for skader som er forårsaket.
- Krav mot garantier må ordnes gjennom selgeren eller forhandleren. Originalt kjøpskjøp er påkrevd.

Kompromissløs på sikkerhetsområdet, kun materialer med høy ytelse brukes i produksjonen av SAFE-serien. Dette Anti-veltsettet for møbler er konstruert av POM og nylon i topp kvalitet.


Hva er inkludert:



Merk: Dekslene leveres festet til stroppen og ikke som separate deler som vist her

Trinnvis installasjonsveiledning

1 Du vil trenge:

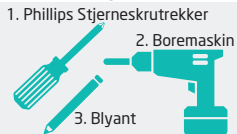

Alternativ, kan du fjerne halvkulen på spennet og bruke skruene (F) eller bolter (følger ikke med) til å feste det til baksiden av møblene.

Ikke bruk skruer i papplater eller endevedplater. Hvis du er i tvil, få hjelp av en fagmann.



SAFE SecureHold™ lim er umiddelbart sterk. Den kan ikke flyttes om den plasseres feil, så test hvert trinn først, uten å eksponere limet. Før installasjon, rengjør og tørk overflaten med en 50:50 vannløsning pluss hvit eddik eller kirurgisk sprit.



Løft spennedekselet (B) av stroppen (A).



Trykk spaken på spennet og trekk stroppen samtidig, så den frie enden bare er 2-3 cm lang.



Fjern beskyttelsesfilmen for å eksponere limet under spennets halvkule.



Hold den hengslede kanten av halvkulen diagonalt mot det øverste bakre hjørnet av møbelet, 3-4 cm fra den ene siden.



Slipp halvkulen ned på toppen av møbelet, og trykk på plass i 30 sekunder. Gjenta for den andre siden.



Trekk møblene 20-30 cm ut fra vegg og løft brakettdekslet (C) av stroppen.



Forsikre deg om at stroppen forblir rett og ubøyet, hold braketten til vegg ca. 50 cm under toppen av møblene.



Bruk blyant til å markere posisjonen til de to midtre skru hullene, og gjenta på den andre siden.



- 1. Ved festing til tre:** Bruk skruene (D) og bare bor pilothull.
- 2. Ved festing til betong/murstein:** Bruk skruene (D) og murplugg (E). Bor hull og sett inn murpluggene i vegg med vegg.
- 3. Ved festing til andre veggmaterialer:** Bruk et passende festesystem, få faghjelp hvis du er i tvil.



Juster braketten opp mot de borede hullene og skru på plass. Sett på brakettdekslet og gjenta på den andre siden.



Skyv møblene tilbake mot vegg, og la det være en avstand på 1-2 cm på baksiden. Trykk på spaken på spennet og trekk samtidig stroppen.



Trekk stroppen tilbake ned over spennet og klikk dekselet på plass over toppen. Gjenta trinn 13-14 for den andre siden.

For rengjøring bak



Press på forsiden av hvert spenne, trykk på spaken og løsne stroppen ved å mate den frie enden gjennom. Gjenta for den andre siden.



Trekk møblene vekk fra veggen, og hold stroppen litt løs hele tiden. Reverser denne prosedyren for å montere etter rengjøring.

For å fjerne permanent



Bruk en sløvkniv for å forsiktig presse halvkulene fra toppen av møblene dine og gni av resterende lim med fingrene. Trekk møblene vekk fra veggen, fjern brakettdekslene og løsne brakettene fra veggen. Hold den sløve kniven utenfor barns rekkevidde.

Möbel-Kippschutz-Bausatz

- Verankern und stabilisieren Sie schwere Möbel und ermöglichen Sie den Kindern sicheres Spielen.
- Schnell und einfach zu installieren
- Eignet sich für die meisten Möbel
- SAFE SecureHold™-Klebstoff
- So einfach! Ein Gurt verbindet die Oberseite von Regalen, Kommoden, Schränken usw. mit der Wand, um ein Kippen zu verhindern.
- Schnell zu montieren, ohne Ihre Möbel zu beschädigen.
- Wird diskret hinter den Möbeln versteckt. Dank des verstellbaren Gurts können die Möbel zur Reinigung nach vorne gezogen werden.
- Verwendet für eine starke und dauerhafte Haftung die Klebstoffe SAFE SecureHold™ und ExtremeHold™, die sich für die meisten Oberflächen Ihres Hauses eignen und beim Entfernen keine klebrigen Rückstände hinterlassen.

Warnung: Wir möchten Sie und Ihre Familie schützen, aber Sie müssen auch Ihren Teil dazu beitragen. Bitte lesen und befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig. Bitte bewahren Sie diese Anleitung nach der Installation zum späteren Nachschlagen auf.

Sicherheitshinweise

- Muss durch Erwachsene montiert werden.
- **ACHTUNG!** Dieses Produkt wirkt vorbeugend, kann aber die Beaufsichtigung durch Erwachsene nicht ersetzen. Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt. Dies ist kein Spielzeug - lassen Sie Kinder nicht damit spielen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig, um sicherzustellen, dass es sicher


verwendet werden kann und korrekt funktioniert. Bei Abnutzung oder Beschädigung sofort entfernen und bei Bedarf ersetzen.

- Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es Kindern bis zu einem Alter von etwa 24 Monaten Schutz bietet.
- Wenn Ihr Kind gelernt hat, das Produkt zu entfernen, hören Sie mit der Verwendung sofort auf.

Weitere wichtige Informationen

- **Pflegehinweise:** Mit einem feuchten Tuch abwischen. Tauchen Sie dieses Produkt nicht in Wasser ein.
- **Vorsicht!** SAFE SecureHold™-Klebstoff kann an einigen Oberflächen Schäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung oder Verantwortung für Schäden oder Mängel, die durch die Verwendung des Klebstoffs an Möbeln oder Oberflächen entstehen.
- Manchmal müssen Sie eine 50:50-Mischung aus Wasser und entweder Essig oder Spiritus verwenden, um Klebstoffreste zu entfernen. Diese Mischung könnte einige Oberflächen beschädigen, daher testen Sie bitte zunächst die Verwendung an einer verdeckten Stelle. Wir übernehmen keine Haftung für dadurch verursachte Schäden.
- Garantie- oder Gewährleistungsansprüche müssen über Ihren Einzelhändler, Verkäufer oder Gewerbetreibenden geltend gemacht werden. Sie müssen dazu einen originalen Kaufbeleg vorlegen.

Da Sicherheit für uns an oberster Stelle steht, werden bei der Herstellung der SAFE-Reihe nur leistungsfähige Werkstoffe verwendet. Dieser Möbel-Kippschutz-Bausatz wird aus hochwertigem POM und Nylon hergestellt.

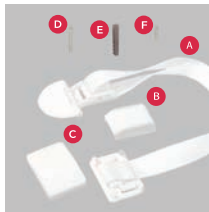Lieferumfang:

- (A) 2 x Gurt
- (B) 2 x Schnallenabdeckung
- (C) 2 x Halterungsabdeckung
- (D) 4 x Große Schrauben
- (E) 4 x Ankerbolzen
- (F) 4 x Kleine Schrauben


Bitte beachten Sie: Die Abdeckungen werden am Gurt befestigt geliefert, und nicht wie hier abgebildet als separate Teile.

Schritt-für-Schritt-Montageanleitung**1 Sie benötigen:**

1. Kreuzschlitzschraubendreher

2. Bohrer

3. Bleistift



Alternativ können Sie die Halbkugel an der Schnalle entfernen und sie mit den Schrauben (F) oder Bolzen (nicht mitgeliefert) an der Rückseite Ihrer Möbel befestigen. Verwenden Sie die Schrauben **nicht** in Hirnholz oder Spanplatten. Lassen Sie sich im Zweifelsfall bitte von Fachleuten helfen.



SAFE SecureHold™-Klebstoff klebt sofort sehr stark. Eine falsche Platzierung kann nachträglich nicht mehr korrigiert werden, also testen Sie jeden Schritt zuerst, **ohne** den Klebstoff freizulegen. Reinigen und trocknen Sie die Oberfläche vor der Anwendung mit einer 50:50-Lösung aus Wasser und Weißweinessig oder Spiritus.



Drücken Sie den Hebel der Schnalle und ziehen Sie gleichzeitig den Gurt durch, bis das freie Ende nur 2 - 3 cm lang ist.



Heben Sie die Schnallenabdeckung (B) vom Gurt (A) ab.



Entfernen Sie die Schutzfolie, um den Klebstoff unter der Halbkugel der Schnalle freizulegen.



Halten Sie die Scharnierkante der Halbkugel diagonal gegen die obere hintere Ecke Ihres Möbels, 3 - 4 cm von einer Seite entfernt.



Legen Sie die Halbkugel auf die Oberseite Ihres Möbels und drücken Sie diese 30 Sekunden lang an ihren Platz. Auf der anderen Seite wiederholen.



Ziehen Sie die Möbel 30 cm von der Wand ab und heben Sie die Halterungsabdeckung (C) vom Gurt ab.



Stellen Sie sicher, dass der Gurt gerade bleibt und sich nicht verdreht. Halten Sie die Halterung etwa 50 cm unter der Oberseite Ihres Möbels an die Wand.



Markieren Sie mit Ihrem Bleistift die Position der beiden mittleren Schraubenlöcher und wiederholen Sie dies auf der anderen Seite.



1. Bei Montage auf Holz: Verwenden Sie die Schrauben (D) und bohren Sie einfach Vorbohrungen.

2. Bei Montage auf Beton/Ziegelstein: Verwenden Sie die Schrauben (D) und die Ankerbolzen (E). Bohren Sie Löcher und setzen Sie Ankerbolzen bündig mit der Wand ein.

3. Bei Montage an Wänden aus anderen Materialien: Verwenden Sie ein geeignetes Befestigungssystem und lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann helfen.



Richten Sie die Halterung mit den Bohrungen aus und schrauben Sie diese fest. Setzen Sie die Halterungsabdeckung wieder auf und wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.



Schieben Sie die Möbel zurück an die Wand, wobei Sie an der Rückseite einen 1 - 2 cm großen Abstand lassen. Drücken Sie den Hebel der Schnalle und ziehen Sie gleichzeitig den Gurt fest.



Ziehen Sie den Gurt wieder über die Schnalle und klicken Sie die Abdeckung über der Oberseite wieder ein. Wiederholen Sie die Schritte 13 - 14 auf der anderen Seite.

Wenn Sie hinter dem Möbel putzen möchten



Nehmen Sie die Abdeckung von den Schnallen ab, drücken Sie den Hebel und lösen Sie den Gurt, indem Sie das freie Ende wieder durch die Schnallen schieben. Auf der anderen Seite wiederholen.



Ziehen Sie das Möbelstück von der Wand ab, wobei der Gurt immer etwas locker bleiben muss. Kehren Sie nach dem Putzen zur erneuten Installation die Reihenfolge um.

Um den Kippschutz dauerhaft zu entfernen



Verwenden Sie ein stumpfes Messer, um die Halbkugeln vorsichtig von der Oberseite des Möbelstücks abzulösen, und reiben Sie eventuelle Klebstoffreste mit den Fingern weg. Ziehen Sie die Möbel von der Wand ab, entfernen Sie die Halterungsabdeckungen und schrauben Sie die Halterungen von der Wand ab. Bitte bewahren Sie das stumpfe Messer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



At Safe and Care Co. we have always been dedicated finding ways to reduce hazards around toddlers at home. Our products are not substitution for parental care and supervision, but our aim is to give parents peace of mind by providing products manufactured to meet only the most strict requirements and highest level of quality.

SAFE is a high quality brand developed and manufactured by Safe and Care Co.

Europe: Marketing and Development

Safe and Care Co. ApS | Sellerup Vangvej 32 | 7080 Børkop
Denmark | contact@safeandcareco.com

Asia: Manufacturing

Safe and Care Co. | Jiangbei Road, Xiani Village | 523655 Qingxi Town
Dongguan City | Guangdong Province | China

Made in China

www.safeandcareco.com