



SafeGate Baseboard Protection Kit

Art. No. SC 907

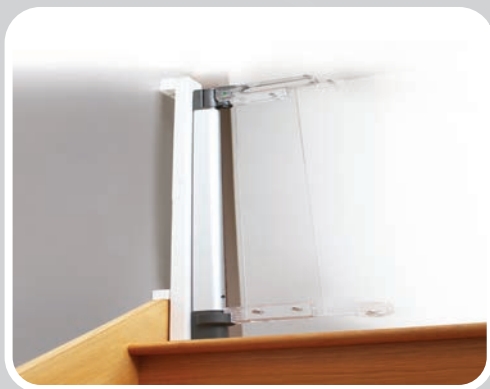

UK	User Manual
DK	Brugervejledning
SE	Användarmanual
NO	Brukerveiledning
DE	Gebrauchsanleitung

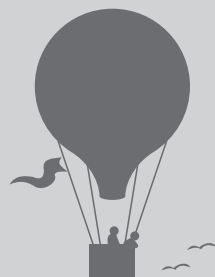

SAFE
since 1947

SafeGate Baseboard Protection Kit

- 0-24 Months

IMPORTANT! READ AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Safety Warnings

- **WARNING** Adult assembly required.
- **WARNING** Incorrect installation can be dangerous.
- **ATTENTION!** This product acts as a deterrent but cannot replace adult supervision. Never leave children unattended. This is not a toy; do not allow children to play with it.
- Check the product regularly to ensure it is safe to use and working correctly. If worn or damaged, remove immediately and replace as needed.
- This product is designed to offer protection for children up to the age of approximately 24 months.
- If your child has learnt how to use the stairgate, stop using it immediately.

Recommended Usage

The Kit provides a flat, vertical surface against which any safety gate can then be attached. It will fit over skirtings that are maximum **18.5 cm (7.5")** high, **2.3 cm (0.9")** wide, or to any height skirting into which you are able to drill. It will create a vertical surface against walls that tilt either into, or away from the opening by +/- 1.5 degrees.


Other important information

- **Care instructions.** Wipe with a damp cloth. Do not immerse this product in water.
- **Caution!** This product is designed to be strong and secure. Overtightening may cause damage to some surfaces. We accept no liability or responsibility for damage or defects arising from the use of this kit on stairposts, furniture or any other surfaces.
- Claims against warranties or guarantees must be arranged through your retailer, seller or trader. Proof of original purchase is required.


Uncompromising on safety, only high performance materials are used in the manufacture of the SAFE range. This SafeGate Baseboard Protection Kit is engineered from top quality Painted Pine, PP and Zink plated screws.

What's included:


- (A) 1 x Bottom Bar
- (B) 1 x Top Bar
- (C) 2 x Barrel Nuts & Bolts
- (D) 1 x Short Screw
- (E) 1 x Lower Spacer
- (F) 2 x Medium & 2 x Long Screws
- (G) 2 x Wall Plugs
- (H) 1 x Spirit Level & Marker Tool*
- (I) 1 x Top Spacer
- (J) 3 x Additional Spacers
- (K) 1 x Spacer Cover
- (L) 1 x Washer

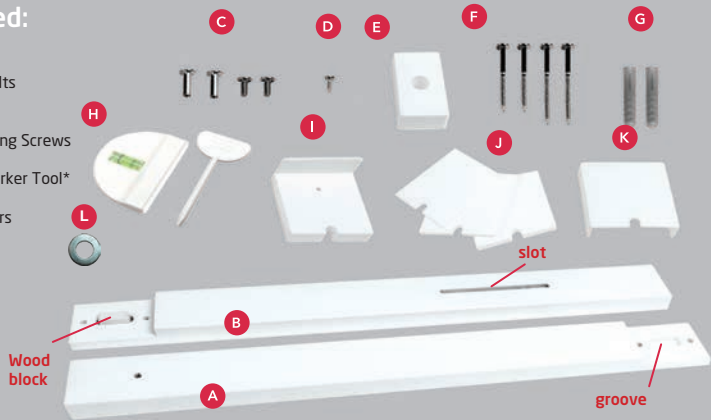


*You will find the Marker Tool slotted inside the Spirit Level




Creates
a vertical
surface



Fits over
skirting max.
18.5 cm
(7.5") high



Fits over
skirting
max. 2.3 cm
(0.9") wide



Fits Gates
max. 86 cm
(34") tall



Projects 4
cm (1.5")
into opening

Before you start

1. Check your opening

Check that your safety gate plus this kit will fit within the opening that needs protecting. This kit will reduce the width of your opening by up to **4 cm (1.5")**.

2. Work out what your walls/sides of the opening are made of and gather your tools:

Only fit this Kit to walls or openings that are strong and rigid.



Drill



2 mm Wood
Bit or 6 mm
Masonry Bit



2 x Phillips
Screwdriver

When attaching to wood:

Drill 2 mm pilot holes at each of the 4 marked points and use the 2 Medium Screws (F)

When attached to plastered or unplastered concrete or brick walls:

Drill holes at the 4 marked points with a 6 mm masonry bit and fill each with a Wall Plug (G). Use the 2 Long Screws (F)

When attaching to stud walls or other thin partitions:

Ensure that you screw into a stud behind the plasterwork and use an appropriate fixing system (not supplied). Get expert help if in any doubt.

Important! Before drilling, check for hidden pipes and cables using a detector.

Step by step installation guide

1



Assemble the Wooden Bars (A & B) by slotting the 2 halves together. The Wood Block of the Bottom Bar should slot into the groove in the Top Bar.

2



Secure together with the 2 Barrel Nuts and Bolts (C), using a screwdriver on either side to tighten them firmly. The back of the Wooden Bar is the side where the Bolts are **not** flush with the surface.

3



Position the Top Spacer (I) across the top of the Top Bar, and attach it to the back using the Small Screw (D). (If you are making a wall vertical that tilts towards the opening, this Top Spacer may not be needed).

4



Rest the Lower Spacer (E) on the top of the skirting. Remove the Marker Tool (H) from the Spirit Level and mark the drilling point by simultaneously passing it through the slot in the Wooden Bar and the Lower Spacer (if you are making a wall vertical that tilts away from the opening or directly to the skirting, this lower spacer may not be needed).

5



Drill a hole at the mark (see **"Before you start"** section) filling the hole with a Wall Plug (G) if appropriate.

6



Reassemble the Wooden Bar plus Lower Spacer and loosely screw it against the wall - **do not tighten**.

7



Stick the Spirit level (H) against the **side** of the Wooden Bar, ensure that it is vertical. Mark the position of the drill hole with the Marker Tool. Drill the hole as per **"Before you start"** and fill the hole with a Wall Plug (G) if appropriate.

8



Loosely screw the top of the Wooden Bar or the wall - **do not tighten.**

9



Place one Additional Spacer (J) into the Spacer Cover (K), and slide it down behind the top of the Wooden Bar until it rests against the Long Screw.

10



Using the Spirit Level against the **front** of the Wooden Bar, adjust the combination of the Spacers (J) until the Wooden Bar is vertical.

11



Tighten both of the Long Screws - you're now ready to mount your safety gate according to the fitting instructions.

To remove



Unscrew each of the Screws from the wall and store in a safe place.

SafeGate Baseboard Kit (Beskyttelsessæt for fodlister/-paneler)

- 0-24 måneder

VIGTIGT - LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG.

Sikkerhedsadvarsler

- **Advarsel!** Må kun monteres af voksne.
- **Advarsel!** Ukorrekt installation kan være farligt.
- **Vigtigt!** Vigtigt! Dette produkt fungerer som en forhindring men kan ikke erstatte voksenopsyn. Efterlad aldrig børn uden opsyn. Dette er ikke et legetøj, tillad ikke at børn leger med produktet.
- **Kontroller jævnligt at produktet fungerer korrekt. Hvis det er beskadiget eller ødelagt, skal det fjernes og erstattes med et nyt om nødvendigt.**
- Dette produkt er designet til at yde beskyttelse for børn op til 24 måneder.
- Hvis dit barn har lært at åbne dit sikkerhedsgitter, skal brugen af gitteret stoppes, da det dermed ikke længere yder beskyttelse.

Anbefalet anvendelse

Dette sæt skaber en plan lodret overflade, hvorpå et sikkerhedsgitter kan monteres. Det vil kunne monteres over fodlister/-paneler, der er op til 18,5 cm høje og 2,3 cm tykke foruden øvrige fodlister/-paneler, hvor det er muligt at bore huller. Dette sæt vil skabe en lodret monteringsoverflade til gitteret, i fald væggen er ude af lod.


Anden vigtig information

- **Vedligeholdelse:** Aftør med en våd klud. Produktet må ikke dyppes i vand.
- **Vigtigt:** Dette produkt er designet til at være stærkt og sikkert. Hvis skruerne overspændes, kan det forårsage beskadigelse af visse overflader. Vi accepterer intet ansvar for skader, som er forårsaget af brugen af dette produkt.
- Reklamationer kan kun ske ved henvendelse til den forhandler, hvor produktet er købt og mod fremvisning af kvittering.


Kompromisløs sikkerhed – kun højkvalitetsmaterialer er anvendt i produktionen af SAFE-sortimentet. SafeGate Baseboard Kit er lavet i højkvalitets malet fyrretræ, PP og elgalvaniserede stålskruer.

Hvad er inkluderet:


- (A) 1 x Bundstykke
- (B) 1 x Topstykke
- (C) 2 x Møbelskruer og møtrikker
- (D) 1 x Kort skrue
- (E) 1 x Nedre afstandsstykke
- (F) 2 x Medium & 2 x Lange skruer
- (G) 2 x Rawlplugs
- (H) 1 x Vaterpas & Markeringsværktøj*
- (I) 1 x Øverste afstandsstykke
- (J) 3 x Afstandsstykker
- (K) 1 x Cover
- (L) 1 x Spændskive

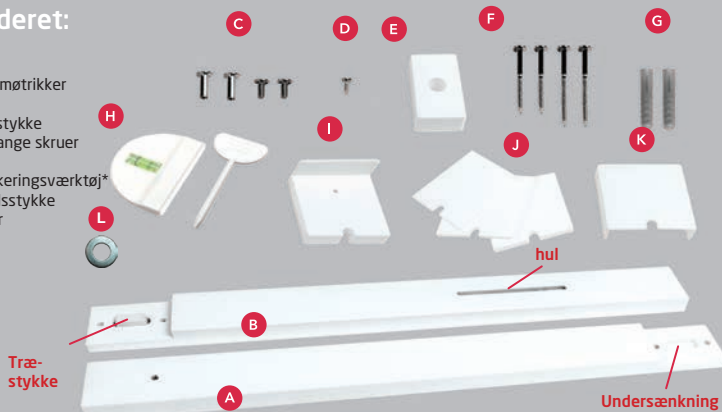


*Markeringsværktøjet er sat ind i vaterpasset




Skaber
en lodret
overflade



Passer over
fodlister/-pa-
neler max.
18,5 cm høje



Passer over
fodlister/-pa-
neler max.
2,3 cm tykke



Passer til
gitte, der er
op til 86 cm
høje



Reducerer
åbningen
med 4 cm

Før du begynder

1. Kontroller åbningen

Kontroller at dit sikkerhedsgitter + dette sæt kan passe i den åbning, som du ønsker at beskytte. Dette sæt vil reducere åbningsbredden med 4 cm.

2. Konstater hvad væggene er lavet af og find det nødvendige værktøj frem:

Monter kun dette sæt i åbninger, der er solide.



Boremaskine



2 mm træbor
eller 6 mm
murbor



2 x skrue-
trækker med
krydskærv

Montering på træ:

Bor to pilothuller for hvert af de 4 markerede punkter, og anvend 2 mellem skruer (F)

Montering på gips, pudsede vægge, beton og sten:

Bor huller for hvert af de 4 markerede punkter med et 6 mm murbor, og indsæt rawl-plugs (G). Anvend de lange skruer (F)

Montering på vægge med lægter eller andre tynde vægge:

Vær sikker på, at du skruer ind i en lægte bag gipsen og anvend korrekte fixeringsdele (ikke medleveret). Søg eksternt hjælp hvis du er i tvivl.

Vigtigt! Før der bores, undersøg om der er skjulte rør eller kabler ved at anvende en detektor.

Skridt-for-skridt brugervejledning

1



De to trælister (A og B) samles ved at holde dem sammen, så træklosen passer ind i hullet i den anden træliste.

2



De to møbelmøtrikker og skruer (C) installeres, og der bruges en skruetrækker på hver side til at spænde dem sammen. Bagsiden af trælisten er den side, hvor skruerne IKKE går plan med overfladen.

3



Anbring øverste afstandsstykke (I) på toppen af trælisten, og fastskru med den lille skrue (D).

4



Anbring det nederste afstandsstykke (E) på toppen af fodlisten/-panelet. Fjern markeringsværktøjet (H) fra vaterpasset borehullet ved på én gang at lade markeringsværktøjet gå gennem hullet i træstykket og det nedre afstandsstykke. Hvis intentionen er at få en væg, der hælder væk fra åbningen eller går direkte på fodlisten/-panelet, kan det nedre afstandsstykke muligvis undværes.

5



Bor hullet hvor du lavede markeringen (se "før du begynder"). Indsæt en rawlplug (G) om nødvendigt.

6



Det nederste afstandsstykke holdes bag på listen, og den lange skrue bruges til fastskruning på væggen, men skru kun listen løst på.

7



Anvend vaterpasset til at sikre, at trælisten er i lod. Bør hullet hvor du lavede markeringen (se "før du begynder"). Indsæt en rawlplug (G) om nødvendigt.

8



Fastgør den sidste lange skrue foroven, men ikke stramt.

9



Anbring et yderligere afstandsstykke (J) ind i coveret (K), og før det ned bag toppen af trælisten, indtil det hviler på den lange skrue.

10



Anvend vaterpasset på forsiden af trælisten til at afgøre, om den er i lod. Anvend yderligere afstandstykker (J) om nødvendigt.

11



Fastspænd begge de lange skruer - du er nu klar til at montere dit sikkerhedsgitter i henhold til den vejledning, der følger med gitteret.

Afmontering af produktet.



Skruerne i væggen skrues ud og gemmes til senere brug.

SafeGate Baseboard Protection Kit (Skyddssats för golvlister)

- 0-24 månader

VIKTIGT! LÄS OCH FÖLJ DESSA INNSTRUKTIONER NOGGRANT OCH FÖRVARA FÖR SENARE REFERENS

Säkerhetsvarningar

- **Varning!** Ska monteras av en vuxen.
- **Varning!** Felaktig installation kan vara farligt.
- **Observera!** Denna produkt fungerar förebyggande, men ersätter inte uppsikt av en vuxen. Lämna aldrig barnen utan uppsikt. Detta är inte en leksak, låt inte barn leka med den.
- Kontrollera produkten regelbundet för att säkerställa att det är säkert att använda, och att den fungerar korrekt. Om den är sliten eller skadad, ska den omedelbart tas bort, och vid behov bytas.
- Denna produkt är designad för att erbjuda skydd för barn upp till cirka 24 månaders ålder.
- Om barnet har lärt sig att använda trappgrinden, ska du sluta använda den omedelbart.

Rekommenderad användning

Satsen ger en platt vertikal yta till vilka alla säkerhetsgrindar som helst kan sättas fast på. Den passar över golvlister som är maximalt 18,5 cm (7,5 tum) höga, 2,3 cm (0,9 tum) breda, eller till alla höjder av golvlister som du kan borra i. Det kommer att skapa en lodrät yta mot väggar som lutar antingen in i, eller bort från öppningen, med +/- 1,5 grader.


Annan viktig information

- **Skötselråd.** Torka med en fuktig trasa. Doppa inte denna produkt i vatten.
- **Försiktighet!** Denna produkt är utformad för att vara stark och säker. Om drar åt för mycket kan det orsaka skada på vissa ytor. Vi accepterar varken skyldighet eller ansvar för skada eller brister som uppkommer vid användning av denna sats på trappstolpar, möbler eller andra ytor.
- Vid anspråk avseende garantier ska du vända dig till din återförsäljare, detaljhandlare, säljaren eller handlarer. Du ska kunna uppvisa ditt ursprungliga inköpsbevis.


Kompromisslös säkerhet, endast högpresterande material används vid tillverkning av SAFE produktserie. Denna SafeGate skyddssats för golvlister är tillverkad av målad tall, PP och zinkpläterade skruvar av högsta kvalitet.

Vad ingår:


- (A) 1 x nedre stång
- (B) 1 x övre stång
- (C) 2 x hylsmuttrar och bultar
- (D) 1 x kort skruv
- (E) 1 x nedre mellanlägg
- (F) 2 x medellänga & 2 x långa skruvar
- (G) 2 x väggpluggar
- (H) 1 x vattenpass & markeringsverktyg*
- (I) 1 x övre mellanlägg
- (J) 3 x extra mellanlägg
- (K) 1 x mellanläggsskydd
- (L) 1 x Bricka

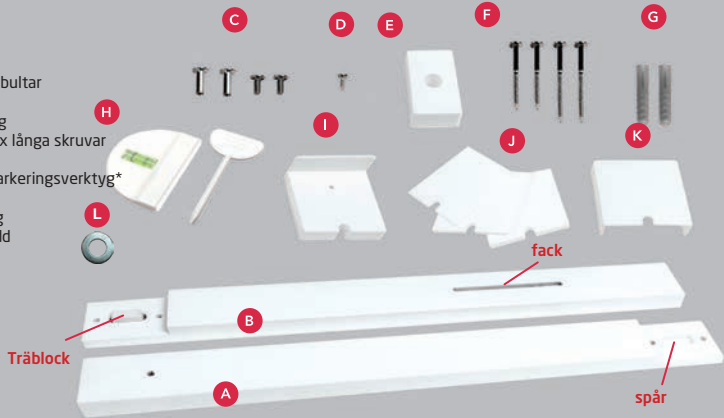


*Markeringsverktyget är placerat inuti vattenpasset.




Skapar en
vertikal yta



Passar över
golvlister
max 18,5 cm
höga



Passar över
golvlister
max 2,3 cm
bredda



Passar
grindar på
86 cm höga



Projicerar
4 cm in i
öppningen

Innan du startar

1. Kontrollera öppningen

Kontrollera att din säkerhetsgrind och denna sats passar inuti öppningen som ska skyddas. Denna sats minskar bredden på öppningen med upp till 4 cm.

2. Ta reda på vad dina väggar/sidor av öppningen är gjorda av och samla ihop dina verktyg:

Denna sats passar endast på väggar eller öppningar som är starka och hårda.



Borr



2 mm träbit
eller 6 mm
murverksbit



2 x stjärn-
skruvmejsel

Montering i trä:

Borra 2 mm ingångshål vid var och en av de 4 markerade punkterna och använd de 2 mellanstora skruvarna (F)

När du fäster på putsade eller oputsade betong- eller tegelväggar:

Borra hål vid de 4 markerade punkterna med en 6 mm murverksbör och sätt i en väggplugg i varje hål (G). Använd de 2 långa skruvarna (F)

Vid fastsättning på tappväggar eller andra tunna skiljeväggar:

Se till att du skruvar in i en stift bakom gipsbruket och använd ett lämpligt fästsystem (medföljer inte). Få hjälp av en expert om du är osäker.

Viktigt! Innan du borrar, kontrollera om dolda rör och kablar använder en detektor.

Steg för steg installationsguide

1



Montera trästångerna (A och B) genom att slå samman de 2 halvorna. Den nedre stångens träblock bör passa in i spåret på den övre stången.

2



Sätt ihop med 2 hylsmuttrar och bultar (C) med hjälp av en skruvmejsel på båda sidor för att dra åt dem ordentligt. Baksidan av trästången är den sida där bultarna inte jäms med ytan.

3



Placera det övre mellanlägget (I) på den övre stångens överdel och fäst den på baksidan med den lilla skruven (D). (Den övre avståndshållaren behövs eventuellt inte om du gör en vägg som lutar in mot öppningen lodrät).

4



Låt det nedre mellanlägget (E) vila längst upp på golvlisen. Ta bort markeringsverktyget (H) från vattenpasset och markera borrhölet genom att föra markeringsverktyget igenom hålet i träribban och den undre avståndshållaren samtidigt (den undre avståndshållaren behövs eventuellt inte om du gör en vägg som lutar bort från öppningen lodrät eller om du installerar direkt på golvlisen).

5



Borra ett hål i märket (se avsnittet "Innan du börjar") och sätt vid behov in en väggplugg (G) i hålet.

6



Montera ihop trästången och det nedre mellanlägget och skruva den löst mot väggen - dra inte åt.

7



Sätt vattenpasset (H) mot trästängens sida och se till att den är vertikal. Markera borrhålets position med markeringsverktyget. Borra hålet enligt "Innan du startar" och sätt vid behov in en väggplugg (G) i hålet.

8



Skruva löst ovansidan av trästängen eller väggen - dra inte åt.

9



Placera ett extra mellanlägg (J) i mellanläggsskyddet (K) och skjut ner det bakom trästängen tills den vilar mot den långa skruven.

10



Genom att använda vattenpasset mot trästängens framsida justerar du kombinationen av mellanlägg (J) till trästängen är vertikal.

11



Dra åt båda de långa skruvarna och du är nu redo att montera din säkerhetsgrind enligt monteringsanvisningarna.

Att ta bort



Skruva loss alla skruvarna från väggen och förvara dem på ett säkert ställe.

SafeGate Baseboard Protection Kit (beskyttelsessett for fotlist)

- 0-24 måneder

VIKTIG! LES OG FØLG DISSE INSTRUKSJONENE NØYE OG TA VARE PÅ DEM FOR FREMTIDIG REFERANSE

Sikkerhetsadvarsler

- **Advarsel!** Dette må monteres av en voksen.
- **Advarsel!** Feil montering kan være farlig.
- **Obs!** Dette produktet fungerer som en avskrekking men kan ikke erstatte tilsyn av en voksen. Forlat aldri barn uten tilsyn. Dette er ikke et leketøy; ikke la barn leke med det.
- Kontroller produktet jevnlig for å passe på at det er sikkert å bruke og at det fungerer som det skal. Hvis det er slitt eller skadet må det umiddelbart fjernes og erstattes ved behov.
- Dette produktet er utformet for å tilby beskyttelse for barn opp til omtrent 24 måneders alder.
- Hvis barnet ditt har lært å bruke trappegrenden må bruken umiddelbart avsluttes.

Anbefalt bruk

Settet gir en flat, vertikal overflate som man kan feste hvilken som helst trappegrend til. Det vil passe over fotlister som er maksimalt 18,5 cm (7,5") høye, 2,3 cm (0,9") brede eller til fotlist av enhver høyde hvis den kan bores i. Det vil skape en vertikal flate mot vegger som lener enten mot eller fra åpningen med +/- 1,5 grader.

Annen viktig informasjon

- **Vedlikeholdsinstruksjoner.** Tørk av med en fuktig klut. Ikke senk produktet i vann.
- **Forsiktig!** Dette produktet er utformet for å være sterkt og sikkert. Overstramming kan skade noen overflater. Vi påtar oss ikke noe ansvar for skader eller defekter som oppstår ved bruk av dette settet på trappestolper, møbler eller andre overflater..
- Krav i henhold til garantier må fremmes gjennom din forhandler. Original kvittering kreves.


Kompromissløse på sikkerhet, kun kvalitetsmaterialer brukes i produksjonen av SAFE-serien. SafeGate Baseboard Protection Kit (beskyttelsessett for fotlist) er produsert av høykvalitets malt furu, PP og forsinkede skruer.

Dette følger med:


- (A) 1 x bunnstag
- (B) 1 x toppstag
- (C) 2 x hylsemuttere og bolter
- (D) 1 x kort skruer
- (E) 1 x nedre avstandsstykke
- (F) 2 x middels lange og 2 x lange skruer
- (G) 2 x murplugg
- (H) 1 x vater og markeringsverktøy*
- (I) 1 x øvre avstandsstykke
- (J) 3 x ekstra avstandsstykker
- (K) 1 x deksel for avstandsstykke
- (L) 1 x Skive




*Du finner markeringsverktøyet inne i vateret.




Skaper en
vertikal
overflate



Passer over
fotlister som
er maks.
18,5 cm
høye



Passer over
fotlister som
er maks. 2,3
cm brede



Passer trap-
pegrinder
som er maks.
86 cm høye



Bygger 4 cm
inn i åpning

Før du starter

1. Kontroller åpningen

Kontroller at trappegrinden din og dette settet vil passe inn i åpningen hvor det er behov for beskyttelse. Dette settet vil redusere bredden på åpningen din med opp til 4 cm.

2. Finn ut hva veggene/sidene til åpningen er laget av og samle sammen verktøyet ditt:

Dette settet må kun monteres på vegger som er sterke og stabile.



Bor



2 mm trebor
eller 6 mm
murbor



2 x stjerne-
skrutrekere

Ved festing til tre:

Bor 2 pilothull ved hvert av de 4 markerte punktene og bruk de 2 middels lange skruene (F)

Ved festing til gips eller ubehandlet betong- eller murvegg:

Bor hull på de 4 markerte punktene med en 6 mm murbor og sett en murplugg i hvert hull (G). Bruk de 2 lange skruene (F)

Ved festing til lettvegger eller andre tynne skillevegger:

Pass på at du skrur i en bjelke under gipsen og bruker et egnet festesystem (følger ikke med). Hvis du er i tvil, få hjelp av en ekspert.

Viktig! Kontroller for skjulte rør og ledninger med en detektor før boring.

Monteringsveiledning, steg for steg



Sett sammen treplankene (A og B) ved å sette sammen de 2 halvdelene. Treblokken på bunnstaket skal skyves inn i furen på toppstaket.




Fest sammen med de 2 hylse-mutrene og boltene (C), bruk en skrutrekker på hver side for å skru godt til. Baksiden på treplanken er den siden hvor boltene ikke er i samme høyde som overflaten.



Plasser det øvre avstandsstykket (I) over toppen på toppstaket og fest det på baksiden med den lille skruen (D). (hvis du retter en vertikal vegg som lener mot åpningen har du kanskje ikke behov for dette toppstykket).



Hvil det nedre avstandsstykket (E) oppå fotlisten. Fjern markeringsverktøyet (H) fra vateret og marker borepunktet ved å samtidig føre det inn gjennom sporet i treplanken og det nedre mellomstykket (hvis du retter en vertikal vegg som lener bort fra åpningen eller direkte mot gulvlisten har du kanskje ikke behov for dette nedre mellomstykket).

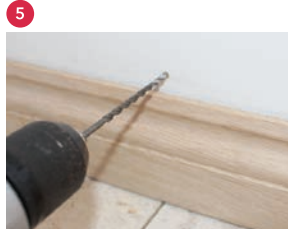

Bor et hull ved merket (se avsnittet «Før du starter») og sett inn en murplugg (G) i hullet ved behov.



Monter treplanken og nedre avstandsstykke og skru det lett til veggen - ikke stram.

7



Hold vateret (H) til siden på treplanken, påse at den er vertikal. Marker plasseringen for borehullet med merkeverktøyet. Bor hullet i henhold til instruksjonene i «Før du starter» og sett inn en murplugg (G) i hullet ved behov.

8



Skrutoppen av treplanken lett til veggen - ikke stram

9



Plasser et ekstra avstandsstykke (J) i dekelet for avstandsstykke (K) og skyv det ned bak toppen av treplanken til det hviler mot den lange skruen.

10



Bruk vateret mot fronten av treplanken og juster kombinasjonen av avstandsstykker (J) til treplanken er vertikal.

11



Stram begge de lange skruene - du er nå klar til å montere din trappegrind i henhold til monteringsinstruksjonene.

For å fjerne



Skruløs alle skruene fra veggen og oppbevar dem på et sikkert sted.

SafeGate Baseboard Protection Kit - Fußleistenschutz-Bausatz

- 0-24 Monate

WICHTIG! LESEN UND BEFOLGEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG UND BEWAHREN SIE SIE FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF

Sicherheitshinweise

- **Warnung!** Muss durch Erwachsene montiert werden.
- **Warnung!** Eine fehlerhafte Installation kann gefährlich sein.
- **Achtung!** Dieses Produkt wirkt vorbeugend, kann aber die Beaufsichtigung durch Erwachsene nicht ersetzen. Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt. Dies ist kein Spielzeug - lassen Sie Kinder nicht damit spielen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig, um sicherzustellen, dass es sicher verwendet werden kann und korrekt funktioniert. Bei Abnutzung oder Beschädigung sofort entfernen und bei Bedarf ersetzen.
- Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es Kindern bis zu einem Alter von etwa 24 Monaten Schutz bietet.
- Wenn Ihr Kind gelernt hat, das Treppengitter zu benutzen, hören Sie sofort auf, es zu benutzen.

Empfohlene Verwendung

Der Bausatz bietet eine ebene, vertikale Fläche, an der dann ein beliebiges Sicherheitsgitter befestigt werden kann. Er passt über Fußleisten, die maximal **18,5 cm** hoch und **2,3 cm** breit sind, oder über jede beliebige Fußleiste, in die gebohrt werden kann. Es wird eine vertikale Fläche an Wänden geschaffen, die entweder in die Öffnung hinein oder von ihr weg geneigt sind.


Weitere wichtige Informationen

- **Pflegehinweise:** Mit einem feuchten Tuch abwischen. Tauchen Sie dieses Produkt nicht in Wasser ein.
- **Vorsicht!** Dieses Produkt ist auf Solidität und Sicherheit konzipiert. Übermäßiges Anziehen kann an einigen Oberflächen zu Beschädigungen führen. Wir übernehmen keine Haftung oder Verantwortung für Schäden oder Mängel, die durch die Verwendung dieses Bausatzes auf Treppenhäusern, Möbeln oder anderen Oberflächen entstehen.
- Garantie- oder Gewährleistungsansprüche müssen über Ihren Einzelhändler, Verkäufer oder Gewerbetreibenden geltend gemacht werden. Sie müssen dazu einen originalen Kaufbeleg vorlegen.


Da Sicherheit für uns an oberster Stelle steht, werden bei der Herstellung der SAFE-Reihe nur leistungsfähige Werkstoffe verwendet. Dieser SafeGate Fußleistenschutz-Bausatz wird aus hochwertigen lackierten Kiefernholz, PP und verzinkten Schrauben hergestellt.

Lieferumfang:


- (A) 1 x Untere Leiste
- (B) 1 x Obere Leiste
- (C) 2 x Hülsenmuttern und -schrauben
- (D) 1 x Kurze Schraube
- (E) 1 x Unterer Abstandhalter
- (F) 2 x Mittlere & 2 x lange Schrauben
- (G) 2 x Wanddübel
- (H) 1 x Wasserwaage & Markierungswerkzeug*
- (I) 1 x Abstandhalter oben
- (J) 3 x Zusätzliche Abstandhalter
- (K) 1 x Abstandhalter-Abdeckung
- (L) 1 x Unterlegscheibe

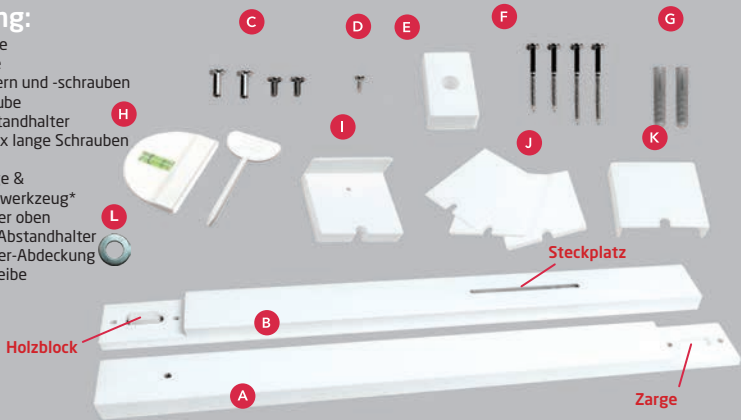


*Sie finden das Markierungswerkzeug in der Wasserwaage




Erzeugt eine vertikale Fläche



Passt über Fußleisten mit einer Höhe von max. 18,5 cm



Passt über Fußleisten mit einer Breite von max. 2,3 cm



Passt zu Gittern mit einer Höhe von max. 86 cm



Ragt 4 cm in die Öffnung hinein

Bevor Sie anfangen

1. Überprüfen Sie Ihre Öffnung

Überprüfen Sie, ob Ihr Sicherheitsgitter und dieser Bausatz in die zu schützende Öffnung passen. Dieser Bausatz reduziert die Breite Ihrer Öffnung um bis zu **4 cm**.

2. Finden Sie heraus, woraus Ihre Wände / Seiten der Öffnung bestehen, und legen Sie sich Ihr Werkzeug zurecht:

Montieren Sie diesen Bausatz nur an Wänden oder Öffnungen, die fest und stabil sind.



Bohrer



2-mm-Holzbohrer oder 6-mm-Mauerwerkbohrer



2 x Kreuzschlitz-schraubendreher

Bei Montage auf Holz:

Bohren Sie an jedem der 4 markierten Punkte 2-mm-Vorbohrungen. Verwenden Sie die 2 mittelgroßen Schrauben (F)

Bei Montage an verputzten oder unverputzten Beton- oder Ziegelsteinwänden:

Bohren Sie an den 4 markierten Stellen mit einem 6-mm-Mauerwerkbohrer die Löcher und setzen Sie jeweils einen Dübel (G) ein. Verwenden Sie die 2 langen Schrauben (F)

Bei Montage an Ständerwänden oder anderen dünnen Trennwänden:

Stellen Sie sicher, dass Sie hinter dem Putz in einen Ständer schrauben und ein geeignetes Befestigungssystem (nicht mitgeliefert) verwenden. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von Fachleuten helfen.

Wichtig! Suchen Sie vor dem Bohren mithilfe eines Detektors nach verborgenen Rohren und Kabeln.

Schritt-für-Schritt-Montageanleitung

1



Setzen Sie die Holzleisten (A & B) zusammen, indem Sie die beiden Hälften zusammenschieben. Der Holzblock der unteren Leiste sollte in die Zarge der oberen Leiste einrasten.

2



Fixieren Sie die Leisten mit den 2 Hülsenmuttern und -schrauben (C), indem Sie diese mit je einem Schraubendreher auf beiden Seiten fest anziehen. Die Rückseite der Holzleiste ist die Seite, auf der die Schrauben nicht bündig mit der Oberfläche abschließen.

3



Positionieren Sie den oberen Abstandhalter (I) über die Oberseite der oberen Leiste und befestigen Sie ihn mit der kleinen Schraube (D) an der Rückseite. (Wenn Sie eine Wand begradigen, die zur Öffnung hin geneigt ist, wird dieser obere Abstandhalter möglicherweise nicht benötigt).

4



Legen Sie den unteren Abstandhalter (E) oben auf die Fußleiste. Entfernen Sie das Markierungswerkzeug (H) von der Wasserwaage und markieren Sie den Bohrpunkt. Führen Sie es dazu gleichzeitig durch den Schlitz in der Holzleiste und den unteren Abstandhalter (wenn Sie eine Wand begradigen, die sich von der Öffnung weg oder direkt zur Fußleiste hin neigt, wird dieser untere Abstandhalter möglicherweise nicht benötigt).

5



Bohren Sie ein Loch bei der Markierung (siehe Abschnitt „Bevor Sie anfangen“) und setzen Sie ggf. einen Dübel (G) in das Loch.

6



Setzen Sie die Holzleiste mit dem unteren Abstandhalter wieder zusammen und schrauben Sie diese locker an die Wand - **nicht festziehen**.

7



Legen Sie die Wasserwaage (H) neben die Holzleiste und stellen Sie sicher, dass diese senkrecht ausgerichtet ist. Markieren Sie die Position des Bohrlochs mit dem Markierungswerkzeug. Bohren Sie das Loch, wie in „Bevor Sie anfangen“ beschrieben, und setzen Sie ggf. einen Dübel (G) ein.

8



Schrauben Sie die Oberseite der Holzleiste locker an die Wand - **nicht anziehen**.

9



Legen Sie einen zusätzlichen Abstandhalter (J) in die Abstandhalter-Abdeckung (K) und schieben Sie ihn hinter der Oberseite der Holzleiste nach unten, bis er an der langen Schraube anliegt.

10



Stellen Sie die Kombination der Abstandhalter (J) so ein, dass die Holzleiste senkrecht steht. Legen Sie dazu die Wasserwaage an der Vorderseite der Holzleiste an.

11



Ziehen Sie die beiden langen Schrauben an - Sie können Ihr Sicherheitsgitter jetzt entsprechend der Montageanleitung montieren.


So entfernen Sie das Produkt



Lösen Sie alle Schrauben aus der Wand und bewahren Sie den Bausatz an einem sicheren Ort auf.

Safety is our first thought

At Safe and Care Co. we have always been dedicated finding ways to reduce hazards around toddlers at home. Our products are not substitution for parental care and supervision, but our aim is to give parents peace of mind by providing products manufactured to meet only the most strict requirements and highest level of quality.

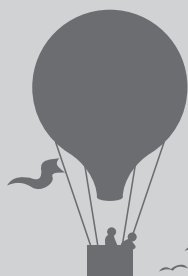

www.safeandcareco.com

Made in China

